



SGH-Z720

Εγχειρίδιο χρήσης





Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας



Η παράβασή τους μπορεί να είναι
παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.



Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 135.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σας παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγίων:



Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.



Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.



Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.



Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [↶]



Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <Επιλογή >



• 3G

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 3G, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, βίντεο συνεχούς ροής και συνδιασκέψεων μέσω βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας



• Κάμερα και βιντεοκάμερα

Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.



• Media player

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας βίντεο και μουσική.



- **Bluetooth**
Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.



- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσω.



- **Ελάτε πιο κοντά με τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντος**
Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.



- **Κάρτα ονόματος**
Δημιουργήστε κάρτες ονόματος με τον αριθμό και το προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη βολική ηλεκτρονική κάρτα ονόματος όταν συστήνεστε σε άλλους.



- **Προβολή αρχείων**
Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.



- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**
Κάντε αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS τα οποία συνδυάζουν κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο.



- **E-mail**
Αποστολή και λήψη e-mail με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.



- **Java**
Απολαύστε ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και κάντε λήψη νέων παιχνιδιών.



- **Ημερολόγιο**
Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 6

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας 6

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε 7

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου	7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	8
Πλήκτρα και οθόνη	9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	13
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων	16

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) 17

Ξεκινήστε με την κάμερα, το media player, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας	17
Αναπαραγωγή μουσικής	18
Περιήγηση στο web	19

Χρήση επαφών	20
Αποστολή μηνυμάτων	22
Προβολή μηνυμάτων	24
Χρήση του Bluetooth	25
Εναλλαγή εφαρμογών	26
Χρήση μιας κάρτας μνήμης	27

Εισαγωγή κειμένου 29

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης 32

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού 39

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων 133

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 135

Ευρετήριο 144

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε [OK] στην κατάσταση αναμονής.

1 Κατάλογος κλήσεων	▶ σ. 39	5 Μηνύματα (συνέχεια)		* Εφαρμογές (συνέχεια)	
2 Επαφές	▶ σ. 42	9 Διαγραφή όλων	▶ σ. 72	5 Υπολογιστής	▶ σ. 108
3 Media player	▶ σ. 46	0 Ρυθμίσεις αποστολής μηνυμάτων	▶ σ. 72	6 Μετατροπές	▶ σ. 108
4 Internet	▶ σ. 53	* Κατάσταση μνήμης	▶ σ. 79	7 Χρονομετρητής	▶ σ. 109
1 Μετάβαση στην αρχική σελίδα	▶ σ. 53	6 Διαχείριση αρχείων	▶ σ. 79	8 Χρονόμετρο	▶ σ. 109
2 Εισαγωγή URL	▶ σ. 55	Εικόνες	▶ σ. 80	9 SAT ²	▶ σ. 110
3 Σελιδοδείκτες	▶ σ. 55	Βίντεο	▶ σ. 82	0 Ειδοποιήσεις	▶ σ. 110
4 Αποθηκευμένες σελίδες	▶ σ. 56	Ήχοι	▶ σ. 84	# Ρυθμίσεις	▶ σ. 111
5 Ιστορικό	▶ σ. 57	Παιχνίδια και άλλα	▶ σ. 85	1 Προφίλ τηλεφώνου	▶ σ. 112
6 Σύνθετες	▶ σ. 57	Άλλα αρχεία	▶ σ. 86	2 Ημερομηνία & Ώρα	▶ σ. 113
7 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	▶ σ. 57	Άλμπουμ μέσων ¹	▶ σ. 89	3 Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού	▶ σ. 114
5 Μηνύματα	▶ σ. 58	Κατάσταση μνήμης	▶ σ. 90	4 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	▶ σ. 115
1 Δημιουργία μηνύματος	▶ σ. 58	7 Ημερολόγιο	▶ σ. 90	5 Ρυθμίσεις Κλήσεων	▶ σ. 117
2 Εισερχόμενα	▶ σ. 63	8 Κάμερα	▶ σ. 95	6 Ασφάλεια	▶ σ. 121
3 Εισερχόμενα email	▶ σ. 67	9 Google¹	▶ σ. 103	7 Ρυθμίσεις εφαρμογής	▶ σ. 123
4 Πρόχειρο	▶ σ. 68	* Εφαρμογές	▶ σ. 103	8 Ρυθμίσεις δικτύου	▶ σ. 125
5 Εξερχόμενα	▶ σ. 69	1 Σημειώμα	▶ σ. 103	9 Ρυθμίσεις μνήμης	▶ σ. 131
6 Απεσταλμένα	▶ σ. 70	2 Εργασίες	▶ σ. 104	0 Ρυθμίσεις τηλεφωνικής εταιρείας ¹	▶ σ. 132
7 Ο φάκελός μου	▶ σ. 70	3 Εγγραφή φωνής	▶ σ. 105	* Κεντρική επαναφορά	▶ σ. 132
8 Πρότυπα	▶ σ. 71	4 Παγκόσμιο ρολόι	▶ σ. 107		

1. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από παροχέα υπηρεσιών.

2. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα


- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Καλώδιο δεδομένων για PC
- CD για σύνδεση με PC
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

- ☒ Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

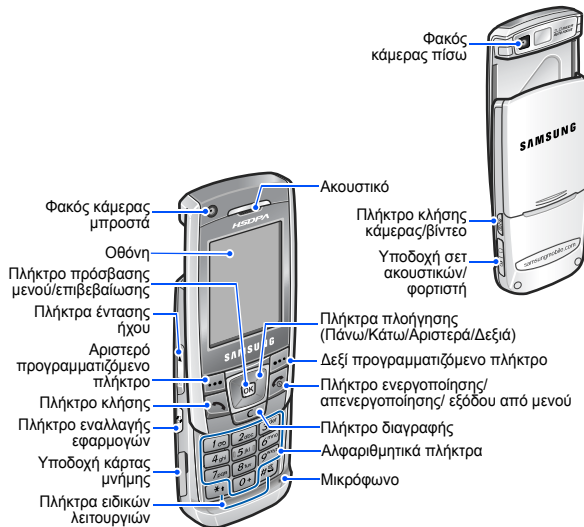

Για να ξεκινήσετε


Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα USIM/SIM

Όταν γίνετε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, και διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες. Για υπηρεσίες 3G, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.




☒ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [🔇].

- 2** Τοποθετήστε την κάρτα USIM/SIM.

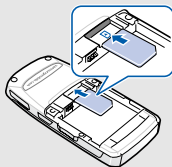


☒ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

- 3** Τοποθετήστε τη μπαταρία.

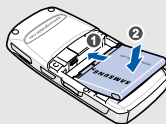

- 4** Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

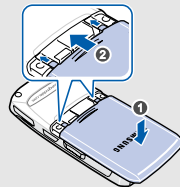

- 5** Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.



- 6** Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- 7** Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

- 8** Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.



Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εξασθενημένης μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📞].

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <Επιβεβ.>.

Απενεργοποίηση

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📞].

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου κλειδώνει τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να μην ανταποκρίνονται ακόμη και αν πατηθούν κατά λάθος.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε <Ξεκλ.> και στη συνέχεια πατήστε <ΟΚ>.

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα



Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα μενού.
► σ. 115

Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.



Σε κατάσταση αναμονής, είσοδος στη λειτουργία μενού.

Στη λειτουργία μενού, επιλογή του στοιχείου μενού με επισήμανση ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.



Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων.



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή στοιχεία σε μια εφαρμογή.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Τερματισμός κλήσης.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.



Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [1] για πρόσβαση στο διακομιστή τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.



Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.



Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.



Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών για πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς να βγείτε από την τρέχουσα εφαρμογή.




Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα ή για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, ανάλογα με τη ρύθμιση του **Πλήκτρο κάμερας**. ► σ. 116

Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Στην οθόνη κλήσης, πραγματοποιήστε μια κλήση βίντεο.

Οθόνη

Διάταξη

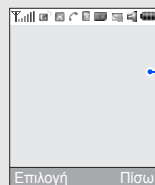

Εικονίδια
εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζουν τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια¹



Ισχύς σήματος λήψης



Πρόσβαση σε υπηρεσίες σε δίκτυο 2,5G (GPRS). Όταν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, το εικονίδιο αυτό κινείται



Πρόσβαση σε υπηρεσίες σε δίκτυο EDGE. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, το εικονίδιο αυτό κινείται

 Πρόσβαση σε υπηρεσίες σε δίκτυο 3G (UMTS). Όταν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, το εικονίδιο αυτό κινείται

 Πρόσβαση σε υπηρεσίες σε δίκτυο 3G (HSDPA). Όταν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, το εικονίδιο αυτό κινείται

 Δίκτυο περιαγωγής

 Φωνητική κλήση σε εξέλιξη

 Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε φωνητικές κλήσεις

 Κλήση βίντεο σε εξέλιξη

 Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις βίντεο

 Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ► σ. 27

 Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή. Όταν μεταφέρετε δεδομένα, αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε ► σ. 126

 Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB

 Περιήγηση στο Internet με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως μόντεμ

 Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα

 Νέο μήνυμα:

-  : SMS
-  : MMS
-  : Email
-  : Φωνητικό μήνυμα
-  : Push
-  : Μήνυμα διαμόρφωσης


-  Στα Εισερχόμενα δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος:
-  : SMS
 -  : MMS
 -  : Email
 -  : Φωνητικό μήνυμα
 -  : Push
 -  : Μήνυμα διαμόρφωσης
-  Ρύθμιση προφίλ ► σ. 113
-  : Σίγαση
 -  : Αθόρυβο
 -  : Οδήγηση
 -  : Συνάντηση
 -  : Εξωτ. χώροι
 -  : Χωρίς σύνδεση
-  Στάθμη ισχύος μπαταρίας

1. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

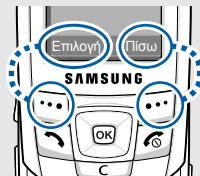

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ενεργοποίηση
μιας επιλογής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <Επιλογή> ή [OK] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που προβάλλεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους:
 - Πατήστε <Πίσω> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο.
 - Πατήστε [↺] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση
συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα
εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα → Κείμενο οθόνης**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.
3. Πατήστε <Αποθήκ.>.

Μελωδία ήχου
κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης αλλάζοντας τις ιδιότητες του ενεργοποιημένου προφίλ ήχου.

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες προφίλ:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Προφίλ τηλεφώνου**.

**Μελωδία ήχου
κλήσης**
(συνέχεια)

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ ήχου που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Ήχος φωνητ.κλήσης** και επιλέξτε ήχο για τις φωνητικές κλήσεις.
5. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης video** και επιλέξτε έναν ήχο για τις κλήσεις βίντεο.
6. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το προφίλ ήχου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

**Φόντο της
κατάστασης
αναμονής**

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού → Προβολή → Φόντο → Εικόνες → Εικόνες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν φάκελο εικόνων.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.
4. Πατήστε <Ορισμένο>.

**Συντομεύσεις
μενού**

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ώστε να λειτουργούν ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **[OK]** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

**Αθόρυβο
προφίλ**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[#]** στην κατάσταση αναμονής.

**Κλείδωμα
τηλεφώνου**

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **[OK]** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε **<Επιβεβ.>**.
3. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<Επιβεβ.>**.

**Κλείδωμα
τηλεφώνου**
(συνέχεια)

4. Επιλέξτε **Κλειδ.**
τηλεφώνου.
5. Επιλέξτε **Ναι**.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης και πατήστε
<**Επιβεβ.**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

**Πραγμ/ποίηση
κλήσης**

Για να πραγματοποιήσετε μια
φωνητική κλήση:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
περιοχής και τον αριθμό
τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [↵].
3. Για να τερματίσετε την
κλήση, πατήστε [⏏].

Για να πραγματοποιήσετε μια
κλήση βίντεο:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
περιοχής και τον αριθμό
τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ⓧ/Ⓜ].
3. Για να τερματίσετε την
κλήση, πατήστε [⏏].

**Απάντηση σε
κλήση**

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει,
πατήστε το πλήκτρο [↵].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε
<**Εμφάνιση**> για να σας δει
ο συνομιλητής σας.
3. Για να τερματίσετε την
κλήση, πατήστε [⏏].

**Ρύθμιση της
έντασης ήχου
κατά τη
διάρκεια μιας
κλήσης**

Πατήστε [▲/▼].

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με την κάμερα, το media player, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ / ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο [OK] ή [ / ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <  > ή <Πίσω> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ / ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [1] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] ή [ / ] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε το πλήκτρο [OK] ή [ / ] για να εκκινήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <Πίσω> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

**Αναπαραγωγή
βίντεο**

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **[OK]** και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

**Αντιγραφή
αρχείων
πολυμέσων
στο τηλέφωνο**

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ► σ. 53
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το προαιρετικό πρόγραμμα Samsung PC Studio
 - Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth
 - σ. 128
- Αντιγραφή των αρχείων σε κάρτα μνήμης και τοποθέτηση της κάρτας στο τηλέφωνο ► σ. 28

**Δημιουργία
λίστας
αναπαραγωγής**

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **[OK]** και επιλέξτε **Media player**.
2. Μεταβείτε στην καρτέλα **Μουσική**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε **<Αποθήκευση>**.
5. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που μόλις δημιουργήσατε.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη → Λίστα αναπαραγωγής ή Αρχεία**.

7. Μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγή που θέλετε ή πατήστε **[OK]** για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε.
8. Πατήστε **<Επιλογή>** ή **<Προσθήκη>**.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
 - **OK**: παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
 - Αριστερά: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.

- Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
- **▲/▼**: ρύθμιση της έντασης.

3. Πατήστε **[Κάτω]** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου του web.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **[OK]** και επιλέξτε **Internet** → **Μετάβαση στην αρχική σελίδα**.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <Επιλογή> ή [OK].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <Πίσω>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές, πατήστε <Επιλογές>.

Χρήση επαφών

Προσθήκη επαφής

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Τηλέφωνο** → **Νέο** → έναν τύπο αριθμού.

3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επώνυμο, Εμφανιζόμενο όνομα, Κινητό-προσωπικό, Σταθερό-προσωπικό, Email, Ομάδα, Ταυτότητα καλούντος, Ήχος κλήσης και Περισσότερες πληροφορίες.
4. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Στην κάρτα USIM/SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **SIM** → **Νέο**.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Αριθμός τηλεφώνου, Ομάδα (για USIM), και Αριθμός θέσης.

4. Πατήστε <Αποθήκ.> ή πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα Επαφές.
4. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε το [↵] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε το [OK] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Πληροφορίες επαφής**.
3. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
4. Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
5. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή πληροφοριών επαφής** → μία μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή SMS

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
3. Πατήστε [Πάνω] για να μετακινηθείτε στο πεδίο Παραλήπτης.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη.
Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Δεξιά] και πληκτρολογήστε τους πρόσθετους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή MMS

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
3. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**.
4. Πατήστε <OK>.
5. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [Κάτω] για να μετακινηθείτε στο πεδίο κειμένου.
6. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου, Δημιουργία στοιχείου, ή Προσθήκη συνημμένου**.

7. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια καταχώρηση από τις Επαφές, ένα στοιχείο από το Ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
8. Πατήστε [Πάνω] μέχρι να επισημανθεί το πεδίο Παραλήπτης.
9. Καταχωρίστε αριθμούς προορισμού ή διευθύνσεις email.
Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Δεξιά] και πληκτρολογήστε τους πρόσθετους αριθμούς ή διευθύνσεις email.
10. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή e-mail

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος → Email**.
2. Καταχωρίστε το κείμενο του email.
3. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**.
4. Πληκτρολογήστε το θέμα του email.
5. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου ή Δημιουργία στοιχείου**.
6. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια καταχώρηση από τις Επαφές, ένα στοιχείο από το Ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
7. Πατήστε [Πάνω] μέχρι να επισημανθεί το πεδίο Παραλήπτης.

**Αποστολή
e-mail**
(συνέχεια)

8. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email προορισμού.
Για να στείλετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Δεξιά] και εισαγάγετε τις πρόσθετες διευθύνσεις e-mail.
9. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή SMS

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <Προβολή>.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα SMS (✉).

**Προβολή
MMS**

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <Προβολή>.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα MMS (✉).

Προβολή ενός e-mail

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <✉> και επιλέξτε **Εισερχόμενα email**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια κεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις δικτύου** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ναι**.
2. Επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ναι** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις δικτύου** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.

**Αναζήτηση
άλλης
συσκευής
Bluetooth και
δημιουργία
ζεύγους**
(συνέχεια)

3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε **<OK>**.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

**Αποστολή
δεδομένων**

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, **Επαφές, Διαχείριση αρχείων, Ημερολόγιο, Σημείωμα, ή Εργασίες**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή πληροφοριών επαφής/Αποστολή/Αποστολή μέσω → Μέσω bluetooth/Bluetooth**.

**Λήψη
δεδομένων**

4. Επιλέξτε μια συσκευή.
 5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε **<OK>**.
1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.
 2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μπορείτε να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

**Εναλλαγή
εφαρμογής**

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το μενού, πατήστε [].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διαθέσιμες εφαρμογές

- **Κλήση:** άνοιγμα της οθόνης κλήσης.
- **Μηνύματα:** μετάβαση στο μενού **Μηνύματα**.
- **Internet:** εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.

Κλείσιμο όλων των ενεργών εφαρμογών

1. Πατήστε το πλήκτρο [Ξ].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Τέλος όλων**.
3. Πατήστε <Ναι>.

Χρήση μιας κάρτας μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική κάρτα μνήμης microSD για να αυξήσετε τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου σας.


Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Αποφεύγετε τα ισχυρά τραντάγματα των καρτών.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

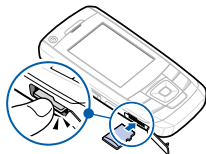

2. Πιέστε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα 'κλικ'.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

1. Πιέστε την κάρτα μνήμης μέχρι να απασφαλιστεί από το τηλέφωνο.
2. Αφαιρέστε την κάρτα από την υποδοχή κάρτας.

Χρήση προσαρμογέα κάρτας

Χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα κάρτας και μια συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής καρτών USB, μπορείτε να διαβάσετε τα περιεχόμενα της κάρτας σε έναν υπολογιστή.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης μέσα σε έναν προσαρμογέα κάρτας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον προσαρμογέα σε μια συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής καρτών.
2. Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής καρτών στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Μεταβείτε στον κατάλληλο δίσκο αποθήκευσης και αντιγράψτε από και προς την κάρτα.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως η Ανταλλαγή μηνυμάτων, οι Επαφές ή το Ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 ( **Ab**) και της λειτουργίας ABC ( **Abc**).
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών ( **123**).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων ( **SYM**).

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ~ ' Ω % @ -	£ \$ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 α β γ
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε F	δ ε ζ 3 δ ε f
4	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι	η θ ι 4 γ η ι
5	Κ Λ Μ 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ Ο 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Υ Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0	0

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα κενό.

- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια προκαθορισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που σας επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Εισαγωγή λέξης σε λειτουργία T9

1. Πατήστε [2] έως [9] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.
Για παράδειγμα, πατήστε [2], [3], [5] και [9] για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ΓΕΛΩ σε λειτουργία T9.
Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.

3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [0] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα κενό και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας T9

- Πατήστε το [1] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστροφού.
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο [0] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Ορθογρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <Ορθογρ.>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <Προσθήκη>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για	Πατήστε
να μεταβείτε σε ένα σύνολο συμβόλων	τα πλήκτρα πλοήγησης.
να επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
να διαγράψετε τα σύμβολα που εισαγάγατε	[C].
να εισαγάγετε τα σύμβολα	<OK>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.



- Πατήστε το [C] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [↵].
3. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏏].

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [0]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [↵].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [↵] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [↵].

Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στις Επαφές, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από τις Επαφές. ► σ. 44

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία ταχείας κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ► σ. 123

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα USIM/SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό θέσης και πατήστε [#].
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <Κλήση> ή [↵] για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση ή <V-call> ή [⏏/☎] για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <Αποδοχή> ή [↵] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για απάντηση σε κλήση

- Όταν η επιλογή **Κύλιση** πάνω στις **Ρυθμίσεις κύλισης** έχει ρυθμιστεί σε **Αποδοχή κλήσης**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο. ► σ. 116
- Πατήστε <Απόρριψη> ή [⏏] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, ανάλογα με τη ρύθμιση στη **Λειτουργία πλήκτρου έντασης**. ► σ. 116

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <Προβολή>.
2. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [↵] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για	Πατήστε
να επαναλάβετε την τελευταία κλήση	και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δύο φορές.
να απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί.
να τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης και πατήστε [▼] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Ανάκτηση

Πατήστε <Αναμονή> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή πατήστε <Ανάκτηση> για να την ανακτήσετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε <Αναμονή> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

3. Πατήστε <Εναλλαγή> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Λήξη → Κλήση σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⏏].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ► σ. 120

1. Πατήστε [↶] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <Εναλλαγή> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Λήξη → Κλήση σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⏏].

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης για να μιλήσετε και να ακούσετε έχοντας το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση.

Πατήστε **[OK]** και στη συνέχεια **<Ναι>** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Πατήστε ξανά **[OK]** για επιστροφή στο ακουστικό.

Χρήση των επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Ηχείο σε λειτουργία/Κανονική:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης ή να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.
- **Αλλαγή σε σετ ακουστικών/Αλλαγή σε τηλέφωνο:** για να μεταφέρετε την κλήση σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα kit αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα πρέπει πρώτα να συνδέσετε το σετ ακουστικών σας ή το kit αυτοκινήτου στο τηλέφωνο. ► σ. 126

- **Ενεργοποίηση ψιθυρίσματος/Απενεργοποίηση ψιθυρίσματος:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψιθυρίσματος. Η λειτουργία ψιθυρίσματος αυξάνει αυτόματα την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε να μπορεί να ακούει ο συνομιλητής σας τη φωνή σας ακόμα και όταν ψιθυρίζετε.
- **Συμμετοχή:** για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με προσθήκη ενός καλούντος που βρίσκεται σε αναμονή σε μια ενεργή κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Διαχωρισμός:** μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συμμετοχή** για να επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Εναλλαγή:** εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, εάν μια κλήση είναι σε αναμονή.
- **Μεταφορά:** μεταφορά της ενεργής κλήσης σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.

- **Αναμονή/Ανάκτηση:** για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή να την επαναφέρετε.

- **Σίγαση:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές σίγασης:

Φωνή: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει ή εκ νέου ενεργοποίησή του.

Ήχοι πλήκτρων: απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση των ήχων των πλήκτρων.



Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή **Ήχοι πλήκτρων**.

- **Νέα κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση.
- **Αποστολή DTMF:** αποστολή τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την τονική κλήση και οι οποίοι ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

- **Επαφές:** για να εντοπίσετε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις στις Επαφές.

- **Προσθήκη στις Επαφές:** για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στις Επαφές.

- **Προβολή λεπτομερειών επαφής:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες επαφής, εάν έχετε αποθηκεύσει τον καλούντα στις Επαφές.

- **Υπέρυθρες:** δημιουργία νέου μηνύματος SMS ή MMS.

- **Ημερολόγιο:** παρακολούθηση του προγράμματός σας.

- **Μνήμη:** δημιουργία σημειώματος.

- **Αλλαγή σε κλήση βίντεο:** αλλαγή σε κλήση βίντεο.

- **Τέλος κλήσης/Λήξη:** αποσύνδεση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή, της ενεργής κλήσης ή όλων των κλήσεων.

- **Κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στους αριθμούς που έχετε πληκτρολογήσει.

- **Αποθήκευση ως σημείωσης:** για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που έχετε πληκτρολογήσει ως σημείωση.

Χρήση της λειτουργίας κλήσης βίντεο

Όταν βρίσκεστε σε περιοχή κάλυψης 3G (UMTS), το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει ή να λάβει μια κλήση βίντεο, επιτρέποντάς σας να βλέπετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε. Το τηλέφωνο του συνομιλητή σας πρέπει να διαθέτει δυνατότητα κλήσης βίντεο.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [☎/☎].

Απάντηση σε κλήση βίντεο

Όταν λάβετε μια κλήση βίντεο, απαντήστε όπως σε μια φωνητική κλήση. Πατήστε <Εμφάνιση> για να μπορέσει ο συνομιλητής σας να σας δει μέσω της κάμερας.

Χρήση των επιλογών κλήσης βίντεο

Στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Κανονική/Ηχείο σε λειτουργία:** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.
- **Αλλαγή σε σετ ακουστικών/Αλλαγή σε τηλέφωνο:** για να μεταφέρετε την κλήση σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα kit αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα πρέπει πρώτα να συνδέσετε το σετ ακουστικών σας ή το kit αυτοκινήτου στο τηλέφωνο. ► σ. 126
- **Ενεργοποίηση ψιθυρίσματος/Απενεργοποίηση ψιθυρίσματος:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψιθυρίσματος. Η λειτουργία ψιθυρίσματος αυξάνει αυτόματα την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε να μπορεί να ακούει ο συνομιλητής σας τη φωνή σας ακόμα και όταν ψιθυρίζετε.

- **Εξερχόμενη εικόνα:** για να ορίσετε μια εικόνα που θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του συνομιλητή.
- **Σίγαση:** για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ή τους ήχους πλήκτρων.
- **Εγγραφή κλήσης βίντεο/Διακοπή εγγραφής:** για να ξεκινήσετε την εγγραφή της τρέχουσας κλήσης βίντεο και να διακόψετε την εγγραφή.
- **Εξωτερική κάμερα/Εσωτερική κάμερα:** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
- **Καταγραφή εικόνας:** για να καταγράψετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.
- **Επιλογές εμφάνισης:** για να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της κάμερας για την κλήση βίντεο.
 - Φωτεινότητα:** για να εμφανίσετε τη μπάρα ελέγχου φωτεινότητας και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].
 - Εφέ:** για να αλλάξετε την απόχρωση της εικόνας.

Ποιότητα: για να αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας.

Στυλ προβολής: για να επιλέξετε μια κατάσταση προβολής.

Ζουμ: για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου ζουμ και να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ πατώντας [Πάνω] ή [Κάτω].

Απόκρυψη ταυτότητας καλούντος/

Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος: για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντα ή το όνομά του εάν είναι αποθηκευμένο στις Επαφές.

- **Περισσότερες επιλογές:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:
 - Επαφές:** για να εντοπίσετε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις στις Επαφές.

Προβολή λεπτομερειών επαφής: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες επαφής, εάν έχετε αποθηκεύσει τον καλούντα στις Επαφές.

Δημιουργία μηνύματος: για να δημιουργήσετε νέο μήνυμα SMS ή MMS.

Εισερχόμενα: για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εισερχόμενων μηνυμάτων.

Αποστολή DTMF: για αποστολή τόνων DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας) ομαδικά μετά την εισαγωγή ολόκληρου του αριθμού που πρέπει να στείλετε ή μετά την ανεύρεση ενός αριθμού από το φάκελο Επαφές.

Ημερολόγιο: για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο για να ελέγξετε το πρόγραμμά σας ή να καταχωρήσετε νέες συναντήσεις.

Σημείωση: για να δημιουργήσετε ένα σημείωμα.

- **Εναλλαγή σε φωνητική κλήση:** για να αλλάξετε την κλήση σε φωνητική κλήση.
- **Ρυθμίσεις:** αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τη λειτουργία κλήσης βίντεο.
 - ▶ σ. 120
- **Προσθήκη στις Επαφές:** για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που έχετε πληκτρολογήσει στις Επαφές.
- **Αποθήκευση ως σημείωσης:** για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που έχετε πληκτρολογήσει ως σημείωση.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Κατάλογος κλήσεων (Μενού 1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεων, εάν η κάρτα USIM/SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κατάλογος κλήσεων**.

Πρόσβαση στη Διαχείριση κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε έναν άλλο τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
3. Πατήστε **[OK]** για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή πατήστε **[↶]** για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση επιλογών της Διαχείρισης κλήσεων

Κατά την εμφάνιση των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στον αριθμό.
- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο στον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία 3G.
- **Αποθήκευση επαφής σε:** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές.
- **Υπέρυθρες:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο κατάλογο κλήσεων ή όλους τους καταλόγους.
- **Προσθήκη στη λίστα απόρριψης:** για να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα αυτόματης απόρριψης ώστε να μπορείτε να απορρίπτετε κλήσεις από αυτό τον αριθμό.
- **Προβολή λεπτομερειών επαφής:** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες επαφής, εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στις Επαφές.

Εμφάνιση του μετρητή δεδομένων

Από τη λίστα καταλόγου κλήσεων, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων** → **Μετρ. Δεδομένων** για να προβάλετε το συνολικό όγκο δεδομένων που έχετε στείλει ή λάβει.

Διατίθενται οι εξής μετρητές:

- **Σύνολο απεσταλμένων:** για να ελέγξετε τον συνολικό όγκο δεδομένων που έχετε στείλει.
- **Σύνολο εισερχομένων:** για να ελέγξετε τον συνολικό όγκο δεδομένων που έχετε λάβει.

Για να μηδενίσετε έναν μετρητή ή όλους τους μετρητές, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Μηδενισμός ή Μηδενισμός όλων**.



Εάν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ► σ. 122

Εμφάνιση του κόστους κλήσεων

Από τη λίστα καταλόγου κλήσεων, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων** → **Κόστος κλήσεων** για να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM που διαθέτετε. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

Διατίθενται οι εξής μετρητές:

- **Συνολικό κόστος:** για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Αν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει οριστεί στην επιλογή **Επεξεργασία κόστους κλήσης**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.
- **Κόστος τελ. κλήσης:** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης..
- **Όριο κόστους:** για να ελέγξετε το μέγιστο κόστος που έχει οριστεί.

Πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Μηδενισμός κόστους κλήσης:** για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Επεξεργασία κόστους κλήσης:** για να ρυθμίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος για τις κλήσεις σας.
- **Καθορισμός νομίσματος:** για να ορίσετε το νόμισμα για τον υπολογισμό του κόστους κλήσεων.

Εμφάνιση της διάρκειας κλήσεων

Από τη λίστα καταλόγου κλήσεων, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων** → **Διάρκεια κλήσεων** για να προβάλετε τον κατάλογο διάρκειας των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών θα διαφέρει.

Διατίθενται οι εξής μετρητές:

- **Σύνολο εξερχομένων:** για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια των εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων.
- **Σύνολο εισερχομένων:** για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων.
- **Σύνολο εξερχομένων Video:** για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων βίντεο.
- **Σύνολο εισερχομένων Video:** για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια των εισερχόμενων κλήσεων βίντεο.

Για να μηδενίσετε έναν μετρητή ή όλους τους μετρητές, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Μηδενισμός ή Μηδενισμός όλων**.



Εάν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ► σ. 122

Επαφές (Μενού 2)

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα USIM/SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας USIM/SIM και του τηλεφώνου, αν και είναι ξεχωριστές, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Επαφές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**.

Αποθήκευση νέας επαφής

Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα επαφή στις Επαφές.

Αποθήκευση επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **Επαφές**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη επαφής** → **Τηλέφωνο**.

3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.

- **Όνομα/Επώνυμο:** για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
- **Εμφανιζόμενο όνομα:** για να αντιστοιχίσετε ένα εμφανιζόμενο όνομα.
- **Κινητό - προσωπικό:** για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- **Σταθερό - προσωπικό:** για να καταχωρήσετε έναν αριθμό σταθερού τηλεφώνου.
- **Email:** για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση e-mail.
- **Ομάδα:** για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα καλούντων.
- **Ταυτότητα καλούντος:** για να εκχωρήσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος.
- **Ήχος κλήσης:** για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.
- **Περισσότερες πληροφορίες:** για να πληκτρολογήσετε μια πρόσθετη σημείωση για το άτομο.

4. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
 - **Αλλαγή τύπου:** για να αλλάξετε τον επιλεγμένο τύπο αριθμού.
 - **Προσθήκη περισσότερων πεδίων:** για να προσθέσετε μια επιπλέον κατηγορία στην επαφή.
 - **Διαγραφή πεδίου:** για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη κατηγορία από την επαφή.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα USIM/SIM

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **Έπαφές**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη επαφής → SIM**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
 - **Όνομα:** για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
 - **Αριθμός τηλεφώνου:** για να καταχωρήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
 - **Ομάδα:** (για USIM) για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα καλούντων.
 - **Αριθμός θέσης:** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.

4. Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα USIM, πατήστε **<Επιλογές>** για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες:
 - **Προσθήκη περισσότερων πεδίων:** για να προσθέσετε μια επιπλέον κατηγορία στην επαφή.
 - **Διαγραφή πεδίου:** για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη κατηγορία από την επαφή.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>** ή πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Προσθήκη επαφής στη λίστα FDN

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τις επαφές που θα χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), στην οποία το τηλέφωνο επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο για τους καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν η κάρτα USIM/SIM υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **FDN**, ή πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Έπαφές FDN**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Δημιουργία επαφής FDN**.
3. Πληκτρολογήστε το PIN2 και πατήστε **<Επιβεβ.>**.

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
 - **Όνομα:** για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
 - **Αριθμός τηλεφώνου:** για να καταχωρήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
 - **Αριθμός θέσης:** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.
5. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

☒ Μπορείτε να προσθέσετε ? σε μια θέση που δεν έχει καθορισθεί αριθμός πατώντας <Επιλογές> και επιλέγοντας **Εισαγωγή wildcard**.

Εύρεση επαφής

Μπορείτε να αναζητήσετε αριθμούς στις Επαφές.

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **Επαφές**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [**↩**] για να καλέσετε ή [**OK**] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Χρήση των επιλογών επαφής

Κατά την προβολή της λίστας επαφών, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες της επαφής.
- **Προσθήκη επαφής:** για να προσθέσετε μια νέα επαφή στις Επαφές.
- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.
- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.
- **Δημιουργία μηνύματος:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.
- **Αντίγραφο:** για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της επαφής.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την τρέχουσα, επιλεγμένη επαφή ή τις επαφές που θέλετε.
- **Αποθήκευση στα αρχεία μου:** για να αποθηκεύσετε την επαφή ως μορφή κάρτας ονόματος στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Αποστολή πληροφοριών επαφής:** για να στείλετε τις λεπτομέρειες επαφής μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- **Πληροφορίες επαφής:** για να μεταβείτε στην κάρτα ονόματος.
- **Εκχώρηση ταχείας κλήσης:** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης. Εάν η επιλεγμένη επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, ο αριθμός ταχείας κλήσης εκχωρείται από προεπιλογή στον πρώτο αποθηκευμένο αριθμό.
- **Αντιγραφή στο τηλέφωνο/Αντιγραφή στη SIM:** για να αντιγράψετε την επιλεγμένη επαφή ή τις επαφές που θέλετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα USIM/SIM.
- **Μετακίνηση σε τηλέφωνο/Μετακίνηση σε SIM:** για να μετακινήσετε την επιλεγμένη επαφή ή τις επαφές που θέλετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα USIM/SIM.
- **Αριθμός υπηρεσίας:** για να εμφανίσετε τη λίστα των αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης, των αριθμών πληροφοριών καταλόγου και τον αριθμό διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM σας.
- **Επαφές FDN:** για να εμφανίσετε τη λίστα επαφών FDN.
- **Αντιγραφή στις επαφές FDN:** για να αντιγράψετε την επιλεγμένη επαφή στη λίστα επαφών FDN.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε τις πληροφορίες επαφής μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Ρυθμίσεις επαφής:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις Επαφές.
 - σ. 123
- **Κατάσταση μνήμης:** για να ελέγχετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα USIM/SIM.

Οργάνωση επαφών σε ομάδα

Μπορείτε να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία ομάδας καλούντων

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **Ομάδες**.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.

3. Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα USIM, επιλέξτε μια τοποθεσία.
4. Καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα σας και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη μέλους**.
3. Πατήστε [**OK**] για να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε <**Προσθήκη**>.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλογές**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Δημιουργία ομάδας:** για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Δημιουργία μηνύματος:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από τις Επαφές.

- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας.
- **Ρυθμίσεις ομάδας:** για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα και έναν ήχο κλήσης στην επιλεγμένη ομάδα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Media player (Μενού 3)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής και βίντεο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε [**OK**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Media player**.

Μεταφορά ή λήψη αρχείων μουσικής ή βίντεο

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τους παρακάτω τύπους αρχείων στο τηλέφωνό σας.

- Μουσική: MP3, AAC, 3GA, M4A
- Βίντεο: 3GP, MP4

Ακολουθήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε αρχεία μουσικής ή βίντεο στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή σε κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ► σ. 53

- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Samsung PC Studio ► Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth ► σ. 128
- Αντιγραφή των αρχείων σε κάρτα μνήμης και τοποθέτηση της κάρτας στο τηλέφωνο ► σ. 28

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιώντας τον Media player, αναπαράγετε μουσικά αρχεία. Για να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.

- ☒ Το μονοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth δεν είναι συμβατό με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής μουσικών αρχείων

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που μόλις δημιουργήσατε.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη** → **Λίστα αναπαραγωγής** ή **Αρχεία**.
6. Για **Λίστα αναπαραγωγής**, επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε.

Για την επιλογή **Αρχεία**, πατήστε [OK] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Προσθήκη**>.

Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής

1. Από την οθόνη της λίστας αναπαραγωγής πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αναπαραγωγή μέσω**.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth** για να χρησιμοποιήσετε ένα στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth και στη συνέχεια να κάνετε αναζήτηση και να συνδέσετε το σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Αριστερά	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
1	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου 3D. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών.
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.

Πλήκτρο	Λειτουργία
6	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

Χρήση των επιλογών του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Παύση/Επιστροφή:** για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Διακοπή:** για τη διακοπή της αναπαραγωγής.
- **Αναπαραγωγή μέσω:** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου από το ηχείο του τηλεφώνου ή το στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.
- **Μεταφορά στα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth/Μεταφορά στο τηλέφωνο:** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου από το ηχείο του τηλεφώνου ή το στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής:** για να ανοίξετε τη λίστα αναπαραγωγής.

- **Μετάβαση σε χρονικό σημείο κομματιού:** για να ορίσετε ένα σημείο σε ένα αρχείο στο οποίο θέλετε να μεταβείτε.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων:

Επανάληψη: για την επιλογή μιας λειτουργίας επανάληψης.

Τυχαία σειρά: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

Ήχος 3D: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο 3D. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών.

Τύπος απεικόνισης: για να επιλέξετε μια κίνηση αναπαραγωγής.

Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.

Χρήση των επιλογών της λίστας αναπαραγωγής

Στην οθόνη του media player, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα:** για να ανοίξετε την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.
- **Αναπαραγωγή μέσω:** για να γίνει αναπαραγωγή των μουσικών αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής από το ηχείο του τηλεφώνου ή από στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth.
- **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής:** για να προσθέσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής ή όλες τις λίστες αναπαραγωγής.
- **Ρυθμ. Player:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων:
Επανάληψη: για την επιλογή μιας λειτουργίας επανάληψης.

Τυχαία σειρά: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

Ήχος 3D: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο 3D. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών.

Τύπος απεικόνισης: για να επιλέξετε μια κίνηση αναπαραγωγής.

Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.

Εμφάνιση μπάρας ελέγχου: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την μπάρα ελέγχου.

- **Ρυθμίσεις VOD:** για να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή βίντεο συνεχούς ροής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 130

Χρήση των επιλογών για μουσικά αρχεία

1. Στην οθόνη του Media player, επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής.

2. Πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή μέσω:** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου από το ηχείο του τηλεφώνου ή το στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.
- **Προσθήκη:** για να προσθέσετε μια καινούρια λίστα αναπαραγωγής ή μουσικά αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Μετακίνηση κομματιού μέσα στη λίστα αναπαραγωγής:** για να αλλάξετε τη σειρά του επιλεγμένου αρχείου εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής:** για να προσθέσετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα επιλεγμένα αρχεία που θέλετε σε μια άλλη λίστα αναπαραγωγής.
- **Εμφάνιση ανά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS, email ή Bluetooth.
- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις ή κλήσεις βίντεο, ή ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση στις Επαφές.

- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Κατάργηση:** για να καταργήσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη μουσικών αρχείων

1. Επιλέξτε **Όλα τα στοιχεία μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερη μουσική**. Είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
3. Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το λάβετε.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Χρησιμοποιώντας το Media player, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

1. Από την οθόνη του Media player, μεταβείτε στην καρτέλα **Βίντεο**.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο. Ανοίγει το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
6	Ρυθμίζει το πρόγραμμα αναπαραγωγής για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

Χρήση των επιλογών αναπαραγωγής βίντεο

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Παύση/Επιστροφή:** για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Διακοπή:** για τη διακοπή της αναπαραγωγής.
- **Αναπαραγωγή:** για να αναπαραγάγετε το αρχείο.
- **Μετάβαση σε χρονικό σημείο κομματιού:** για να ορίσετε ένα σημείο σε ένα αρχείο στο οποίο θέλετε να μεταβείτε.
- **Εμφάνιση μπάρας ελέγχου/Απόκρυψη μπάρας ελέγχου:** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την μπάρα ελέγχου.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο:
Επανάληψη: για την επιλογή μιας λειτουργίας επανάληψης.

Τυχαία σειρά: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να εκτελεί αναπαραγωγή των αρχείων σε τυχαία σειρά.

Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.

Εμφάνιση μπάρας ελέγχου: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την μπάρα ελέγχου.

- **Horizontally:** για να περιστρέψετε το αρχείο κατά 90 μοίρες και η αναπαραγωγή του να γίνει σε πλήρη οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών αρχείων βίντεο

Από τη λίστα αρχείων, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.

- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη αρχείων βίντεο

1. Επιλέξτε **Περισσότερα βίντεο**. Είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το λάβετε.

Internet (Μενού 4)

Το πρόγραμμα περιήγησης στο web στο τηλέφωνό σας σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης στο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

ια να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Internet**.

Μετάβαση στην αρχική σελίδα (Μενού 4.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να κάνετε λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για	Πατήστε
να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	[OK] ή <Επιλογή> .
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<Πίσω> .

Χρήση επιλογών προγράμματος περιήγησης

Από οποιαδήποτε σελίδα web, πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές του προγράμματος περιήγησης:

- **Μετάβαση σε:** για να μεταβείτε στην τρέχουσα συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

- **Μετάβαση:** για μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις σελίδες του ιστορικού.
 - **Επαναφόρτωση:** για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα εμφανίζοντάς την με ενημερωμένες πληροφορίες.
 - **Προβολή επιφάνειας εργασίας/Προβολή Smart-Fit:** για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης.
 - **Μέγεθος σελίδας:** για να αλλάξετε το μέγεθος της σελίδας.
 - **Μετάβαση σε αρχική σελίδα:** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
 - **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες:** για να προσθέσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.
 - **Προβολή σελ/δεικτών:** για να μεταβείτε στη λίστα σελιδοδεικτών.
 - **Αποστολή URL:** για να στείλετε τη διεύθυνση URL της τρέχουσας σελίδας ως αρχείο δεδομένων μέσω MMS, e-mail ή Bluetooth.
 - **Εισαγωγή URL:** για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
 - **Αντιγραφή URL:** για να στείλετε τη διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας προσθέτοντάς τη στο μήνυμα κειμένου μέσω SMS, MMS ή e-mail.
 - **Αποθήκευση:** για να αποθηκεύσετε την εικόνα της τρέχουσας σελίδας web ή της τρέχουσας σελίδας.
 - **Αποθηκευμένες σελίδες:** για να μεταβείτε στη λίστα ιστοσελίδων που έχετε αποθηκεύσει.
 - **Ιστορικό:** για να μεταβείτε στη λίστα ιστοσελίδων που έχετε επισκεφτεί.
 - **Σύνθετες:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
- Εκκαθάριση μνήμης cache:** για εκκαθάριση της μνήμης cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
- Διαγραφή των cookies:** για να διαγράψετε τα cookies. Τα cookies είναι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλονται σε ένα διακομιστή web κατά την πλοήγησή σας στο web.

Επιλογές cookie: για να ορίσετε εάν θα αποθηκεύονται τα cookie ή όχι. Εάν επιλέξετε **Ερώτηση**, το τηλέφωνο θα σας ρωτά πριν αποθηκεύσει τα cookies της τρέχουσας σελίδας.

Προτιμήσεις: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Πιστοποιητικά: για να μεταβείτε σε πληροφορίες πιστοποιητικών.

Λεπτομέρειες σελίδας: για να μεταβείτε στις ιδιότητες της σελίδας.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης: για να επιλέξετε το προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 130

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης στο web

Πατήστε [] για να τερματίσετε τη σύνδεση δικτύου και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Εισαγωγή URL (Μενού 4.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Μπορείτε να προσθέσετε το URL που πληκτρολογήσατε στη λίστα με τους σελιδοδείκτες επιλέγοντας **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

Σελιδοδείκτες (Μενού 4.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή για πρόσβαση στους προκαθορισμένους σελιδοδείκτες.

Προσθήκη νέου σελιδοδείκτη

1. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <Αποθήκευση>.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε:** για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.
- **Εισαγωγή URL:** για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Επεξεργασία σελιδοδείκτη:** για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη, εάν επιλέξατε κάποιον που έχετε προσθέσει.
- **Προσθήκη σελιδοδείκτη:** για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη.
- **Αποστολή URL:** για να στείλετε τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη ως αρχείο δεδομένων μέσω MMS, e-mail ή Bluetooth.

- **Αντιγραφή URL:** για να στείλετε τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη προσθέτοντάς τον στο μήνυμα κειμένου μέσω SMS, MMS ή e-mail.
- **Αποθήκευση στα αρχεία μου:** για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση URL ως αρχείο δεδομένων στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες, εκτός από τους προκαθορισμένους.

Αποθηκευμένες σελίδες (Μενού 4.4)

Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα σελίδων που έχετε αποθηκεύσει. Επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Από τη λίστα των αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές.

- **Προβολή:** για να μεταβείτε στην επιλεγμένη ιστοσελίδα.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα της αποθηκευμένης σελίδας.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ιστοσελίδα ή όλες τις σελίδες.

Ιστορικό (Μενού 4.5)

Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα σελίδων τις οποίες έχετε επισκεφθεί. Επιλέξτε μια διεύθυνση URL από τη λίστα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Από τη λίστα ιστορικού, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε:** για να μεταβείτε στην επιλεγμένη ιστοσελίδα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ιστοσελίδα ή όλες τις σελίδες.
- **Λεπτομέρειες:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες της ιστοσελίδας.

Σύνθετες (Μενού 4.6)

Μπορείτε να μεταβείτε στις σύνθετες επιλογές του προγράμματος περιήγησης.

- **Εκκαθάριση μνήμης cache:** για εκκαθάριση της μνήμης cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

- **Διαγραφή των cookies:** για να διαγράψετε τα cookies. Τα cookies είναι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλονται σε ένα διακομιστή web κατά την πλοήγησή σας στο web.
- **Επιλογές cookie:** για να ορίσετε εάν θα αποθηκεύονται τα cookie ή όχι. Εάν επιλέξετε **Ερώτηση**, το τηλέφωνο θα σας ρωτά πριν αποθηκεύσει τα cookies της τρέχουσας σελίδας.
- **Προτιμήσεις:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- **Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης:** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

(Μενού 4.7)

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να επιλέξετε το προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με το Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ.

► σ. 130

Μηνύματα (Μενού 5)

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push, φωνητικού ταχυδρομείου, των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης και των μηνυμάτων διαμόρφωσης.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

- ☒ Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας το <✉> στην κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία μηνύματος (Μενού 5.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων ή μηνύματα e-mail.

Μήνυμα (Μενού 5.1.1)

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου και μηνύματα πολυμέσων.

Αν προσθέσετε δεδομένα ή θέμα σε ένα γραπτό μήνυμα κατά τη σύνταξή του, το τηλέφωνο θα αποστείλει αυτόματα το μήνυμα μέσω MMS.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου.

- ☒ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα σύντομο μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

- ☒ Πατώντας <**Επιλογές**> μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές σύνταξης μηνυμάτων στο κάθε πεδίο.
 - ▶ επόμενη ενότητα
- Εάν προσθέσετε ένα αρχείο μέσων, ένα θέμα ή κείμενο στο μήνυμα ή χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αλλαγή σε MMS**, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα μέσω MMS.

2. Όταν τελειώσετε, πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο Παραλήπτης.

3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη.
Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Δεξιά] και πληκτρολογήστε τους πρόσθετους αριθμούς.
4. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος SMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή:** για να στείλετε το μήνυμα.
- **Κείμενο:** για να επισημάνετε το κείμενο που θέλετε και να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή ή διαγραφή του.
- **Εισαγωγή:** για να εισαγάγετε στο κείμενο ένα πρότυπο κειμένου, ένα emoticon, μια καταχώρηση από τις Επαφές ή μια διεύθυνση URL που έχετε αποθηκεύσει ως σελιδοδείκτη.
- **Προσθήκη παραληπτών:** για να προσθέσετε αριθμούς προορισμού στο μήνυμα.
- **Προβολή λίστας παραληπτών:** για να προβάλετε τους αριθμούς προορισμού που προσθέσατε.

- **Αλλαγή σε MMS:** για να στείλετε το μήνυμα μέσω MMS.
- **Γλώσσα Εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής T9.
- **Μέθοδος εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
- **Επιλογές αποστολής:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. ► σ. 72
- **Αποθήκευση στο Πρόχειρο:** για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στο φάκελο **Πρόχειρο**.
- **Αποθήκευση ως προτύπου:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο **Πρότυπα κειμένου**.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές σύνταξης μηνυμάτων πατώντας <Επιλογές> σε κάθε πεδίο. ► επόμενη ενότητα

2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**.
3. Πατήστε <OK> για να στείλετε το μήνυμα μέσω MMS.
4. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [Κάτω] για να μετακινηθείτε στο πεδίο κειμένου.
5. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου, Δημιουργία στοιχείου ή Προσθήκη συνημμένου**.
6. Προσθέστε ένα αρχείο μέσω, μια καταχώρηση από τις Επαφές, ένα στοιχείο από το Ημερολόγιο ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη στο μήνυμα.

☒ Η προώθηση ορισμένων αρχείων μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το είδος του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων).
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε [Πάνω] μέχρι να επισημανθεί το πεδίο Παραλήπτες.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Δεξιά] και πληκτρολογήστε τους πρόσθετους αριθμούς ή τις διευθύνσεις email.

9. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος MMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή:** για να στείλετε το μήνυμα.
- **Προσθήκη παραληπτών:** για να προσθέσετε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις email προορισμού στο μήνυμα.
- **Προβολή λίστας παραληπτών:** για να προβάλετε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email που προσθέσατε.
- **Προεπισκόπηση:** για να προβάλετε το μήνυμα όπως θα φαίνεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- **Κείμενο:** για να επισημάνετε το κείμενο που θέλετε και να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή ή διαγραφή του.
- **Προσθήκη στοιχείου:** για να προσθέσετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο **Διαχείριση αρχείων**.

- **Προσθήκη συνημμένου:** για να προσθέσετε ένα αρχείο μέσων, μια καταχώρηση στις Επαφές, ένα στοιχείο ημερολογίου, ή ένα σελιδοδείκτη με τη μορφή συνημμένου δεδομένων.
- **Δημιουργία στοιχείου:** για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας, εγγραφή ήχου ή βίντεο και να τα προσθέσετε στο μήνυμα.
- **Εισαγωγή:** για να εισαγάγετε στο κείμενο ένα πρότυπο κειμένου, ένα emoticon, μια καταχώρηση από τις Επαφές ή μια διεύθυνση URL που έχετε αποθηκεύσει ως σελιδοδείκτη.
- **Προβολή συνημμένου:** για να προβάλετε τη λίστα των αρχείων που προσθέσατε.
- **Αλλαγή σε SMS:** για να στείλετε το μήνυμα μέσω SMS.
- **Προσθήκη σελίδας:** προσθέτει μια νέα σελίδα.
- **Διαγραφή σελίδας:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη σελίδα.
- **Γλώσσα Εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής T9.

- **Μέθοδος εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
- **Επεξεργασία στυλ:** για να αλλάξετε τις ιδιότητες της σελίδας.
- **Προσθήκη θέματος:** για να προσθέσετε το θέμα του μηνύματος.
- **Διαγραφή θέματος:** για να διαγράψετε το θέμα του μηνύματος.
- **Επιλογές αποστολής:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποστολής μηνυμάτων. ► σ. 73
- **Αποθήκευση στο Πρόχειρο:** για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στο φάκελο **Πρόχειρο**.
- **Αποθήκευση ως προτύπου:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο **Φόρτωση προτύπου MMS**.

Email (Μενού 5.1.2)

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία e-mail και να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας. ► σ. 77

Δημιουργία και αποστολή email

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές σύνταξης μηνυμάτων πατώντας <Επιλογές> σε κάθε πεδίο. ► επόμενη ενότητα

2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**.
3. Εισαγάγετε το θέμα του e-mail.
4. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου ή Δημιουργία στοιχείου**.
5. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια καταχώρηση στις Επαφές, ένα στοιχείο ημερολογίου ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη στο μήνυμα.



Η προώθηση ορισμένων αρχείων μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το είδος του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων).

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε [Πάνω] μέχρι να επισημανθεί το πεδίο Παραλήπτες.
7. Καταχωρήστε μια διεύθυνση email.
Για να στείλετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Δεξιά] και εισαγάγετε τις πρόσθετες διευθύνσεις e-mail.

8. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός e-mail

Κατά τη σύνταξη ενός email, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή:** για να στείλετε το email.
- **Κείμενο:** για να επισημάνετε το κείμενο που θέλετε και να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή ή διαγραφή του.
- **Προσθήκη παραληπτών:** για να προσθέσετε διευθύνσεις email προορισμού στο email.
- **Προβολή λίστας παραληπτών:** για να προβάλετε τις διευθύνσεις προορισμού email που προσθέσατε.
- **Συνημμένο:** για να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε το συνημμένο στοιχείο.
- **Προσθήκη θέματος:** για να προσθέσετε το θέμα του email.
- **Διαγραφή θέματος:** για να διαγράψετε το θέμα του email.
- **Προσθήκη στοιχείου:** για να προσθέσετε ένα αρχείο μέσων, μια καταχώρηση στις Επαφές, ένα στοιχείο ημερολογίου, ή ένα σελιδοδείκτη με τη μορφή συνημμένου δεδομένων.

- **Δημιουργία στοιχείου:** για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας, εγγραφή ήχου ή βίντεο και να τα προσθέσετε στο email.
- **Εισαγωγή:** για να εισαγάγετε στο κείμενο ένα πρότυπο κειμένου, ένα emoticon, μια καταχώρηση από τις Επαφές ή μια διεύθυνση URL που έχετε αποθηκεύσει ως σελιδοδείκτη.
- **Γλώσσα Εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής T9.
- **Μέθοδος εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
- **Επιλογές αποστολής:** για να αλλάξετε τις επιλογές αποστολής email. ► σ. 75
- **Αποθήκευση στο Πρόχειρο:** για να αποθηκεύσετε το email στο φάκελο **Πρόχειρο**.
- **Αποθήκευση ως προτύπου κειμένου:** για να αποθηκεύσετε το email στο φάκελο **Πρότυπα κειμένου**.

Εισερχόμενα (Μενού 5.2)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλοι οι τύποι μηνυμάτων που έχετε λάβει, εκτός των e-mail.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

-  Μήνυμα SMS
-  Μήνυμα MMS
-  Ειδοποίηση MMS
-  Μήνυμα push από διακομιστές web
-  Μήνυμα διαμόρφωσης που περιέχει παραμέτρους δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών
-  Μήνυμα εκπομπής κυψέλης από τον παροχέα υπηρεσιών
-  USIM/SIM



- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).
- Ένα εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο στον επιλεγμένο αριθμό, εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία 3G.
- **Μετάβαση στη URL:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL στο μήνυμα.
- **Προσθήκη σε:** για να προσθέσετε τον επισημασμένο σύνδεσμο web στη λίστα Επαφές ή Σελιδοδείκτες.
- **Προσθήκη στις Επαφές:** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τους επιλεγμένους αριθμούς στις Επαφές.
- **Νέο μήνυμα:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή για να στείλετε ένα μήνυμα MMS ή ένα e-mail στην επιλεγμένη διεύθυνση e-mail.

- **Απάντηση:** για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Πρωώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Κλήση αποστολέα:** για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση σε SIM/Μετακίνηση σε τηλέφωνο:** για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα USIM/SIM και αντίστροφα.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η μετακίνηση ή η αποστολή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.

Μηνύματα MMS

- **Ανάκτηση:** για να κάνετε ανάκτηση του μηνύματος από το διακομιστή.
- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο στον επιλεγμένο αριθμό, εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία 3G.
- **Μετάβαση στη URL:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL στο μήνυμα.
- **Προσθήκη σε:** για να προσθέσετε τον επισημασμένο σύνδεσμο web στη λίστα Επαφές ή Σελιδοδείκτες.
- **Νέο μήνυμα:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή για να στείλετε ένα μήνυμα MMS ή ένα e-mail στην επιλεγμένη διεύθυνση e-mail.
- **Αναπαραγωγή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο.
- **Απάντηση:** για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Απάντηση σε όλα:** για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Κλήση αποστολέα:** για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Αποθήκευση ως προτύπου:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ως πρότυπο.
- **Αποθήκευση στοιχείων:** για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προσθήκη στις Επαφές:** για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο αριθμό ή διεύθυνση e-mail στις Επαφές.

- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η μετακίνηση ή η αποστολή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.

Μηνύματα διαμόρφωσης

- **Εγκατάσταση:** για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τη διαμόρφωση που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο στον επιλεγμένο αριθμό, εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία 3G.

- **Μετάβαση στη URL:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL στο μήνυμα.
- **Προσθήκη σε:** για να προσθέσετε τον επισημασμένο σύνδεσμο web στη λίστα Επαφές ή Σελιδοδείκτες.
- **Νέο μήνυμα:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή για να στείλετε ένα μήνυμα MMS ή ένα e-mail στην επιλεγμένη διεύθυνση e-mail.
- **Αποθήκευση:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προσθήκη στις Επαφές:** για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο αριθμό ή διεύθυνση e-mail στις Επαφές.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση στη URL:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.

Εισερχόμενα email (Μενού 5.3)

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα e-mail που έχετε λάβει.

Προβολή εισερχόμενων e-mail

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήψη**.
Το τηλέφωνο ελέγχει το διακομιστή e-mail και κάνει λήψη των νέων email.
2. Επιλέξτε ένα e-mail ή μια επικεφαλίδα.
3. Αν το e-mail έχει περισσότερες από μία σελίδες, πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε στις σελίδες.
4. Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.



Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital RightsManagement).

Χρήση επιλογών email

Κατά την προβολή του e-mail ή της επικεφαλίδας, πατήστε <**Επιλογές**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Ανάκτηση:** για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του e-mail από το διακομιστή e-mail.

- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο στον επιλεγμένο αριθμό, εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία 3G.
- **Μετάβαση στη URL/Μετακίνηση στο RTSP:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL στο μήνυμα.
- **Νέο μήνυμα:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή για να στείλετε ένα μήνυμα MMS ή ένα e-mail στην επιλεγμένη διεύθυνση e-mail.
- **Προσθήκη σε:** για να προσθέσετε τον επισημασμένο σύνδεσμο web στη λίστα Επαφές ή Σελιδοδείκτες.
- **Προσθήκη στις Επαφές:** για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο αριθμό ή διεύθυνση e-mail στις Επαφές.
- **Απάντηση:** για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Απάντηση σε όλα:** για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το e-mail σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου ή και από τη μνήμη του τηλεφώνου και από τον διακομιστή email.
- **Προβολή/Αναπαραγωγή:** για να προβάλετε ή να ανοίξετε ένα συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση στοιχείων:** για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου περιεχόμενο πολυμέσων από το e-mail.
- **Εγγραφή στις Επαφές:** για να εγγράψετε την επιλεγμένη κάρτα ονόματος σε μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Εγγραφή στο Ημερολόγιο:** για να εγγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο ημερολογίου στο φάκελο Ημερολόγιο.
- **Εγγραφή στους Σελιδοδείκτες:** για να εγγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο σελιδοδείκτη στη λίστα Σελιδοδείκτες.
- **Εγγραφή στα Σημειώματα:** για να εγγράψετε την επιλεγμένη σημείωση στο φάκελο Σημειώσεις.
- **Εγγραφή στην Εργασία:** για να εγγράψετε την επιλεγμένη εργασία ημερολογίου στο φάκελο Εργασίες.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο e-mail στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Αποκλεισμός:** για να προσθέσετε τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα ή το θέμα του e-mail στη λίστα αποκλεισμένων.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε το email μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του email.
- **Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η μετακίνηση ή η αποστολή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.

Πρόχειρο (Μενού 5.4)

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Από τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.

- **Αποστολή:** για να στείλετε το μήνυμα.
- **Προεπισκόπηση:** για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση του μηνύματος.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα ή τα μηνύματα που θέλετε.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο μήνυμα ή τα μηνύματα που θέλετε στο φάκελο **Ο φάκελός μου**.
- **Ταξινόμηση κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα μηνυμάτων.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η μετακίνηση ή η αποστολή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Εξερχόμενα (Μενού 5.5)

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Τα παρακάτω εικονίδια στη λίστα μηνυμάτων δηλώνουν την κατάσταση αποστολής:

-  Αποστέλλεται
-  Αποτυχία αποστολής

Από τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Επανάληψη αποστολής:** για να στείλετε ξανά το μήνυμα.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα ή τα μηνύματα που θέλετε.
- **Ταξινόμηση κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα μηνυμάτων.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η μετακίνηση ή η αποστολή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα (Μενού 5.6)

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Από τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Πρώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα ή τα μηνύματα που θέλετε.
- **Μετακίνηση σε SIM/Μετακίνηση σε τηλέφωνο:** για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα USIM/SIM και αντίστροφα.
- **Μετακίνηση στο φάκελο μου:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο μήνυμα ή τα μηνύματα που θέλετε στο φάκελο **Ο φάκελός μου**.
- **Ταξινόμηση κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα μηνυμάτων.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η μετακίνηση ή η αποστολή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.

- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Ο φάκελός μου (Μενού 5.7)

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε μετακινήσει εκεί χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στο φάκελο μου** όταν βλέπετε μια λίστα μηνυμάτων.

Δημιουργία νέου φακέλου

1. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε <OK>.

Χρήση των επιλογών φακέλου

Από τη λίστα των φακέλων, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Ανοιγμα:** για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Δημιουργία φακέλου:** για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Μετονομασία φακέλου:** για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή φακέλου:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.

Πρότυπα (Μενού 5.8)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να στείλετε πρότυπα SMS και MMS.

Φόρτωση προτύπου MMS (Μενού 5.8.1)

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα MMS για να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στη σύνταξη ενός μηνύματος MMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Πατήστε <Πρ. νέου> ή πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη νέου**, εάν υπάρχει ήδη κάποιο αποθηκευμένο.
2. Δημιουργήστε ένα πρότυπο όπως θα δημιουργούσατε ένα μήνυμα MMS.
3. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως προτύπου** για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή:** για να αποστείλετε το επιλεγμένο πρότυπο μέσω MMS.

- **Προσθήκη νέου:** για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα.

Πρότυπα κειμένου (Μενού 5.8.2)

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Πατήστε <Πρ. νέου> ή πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προσθήκη νέου**, εάν υπάρχει ήδη κάποιο αποθηκευμένο.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε [OK].

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή:** για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο μέσω SMS, MMS, ή email.
- **Προσθήκη νέου:** για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.

- **Επεξεργασία:** για να αλλάξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα.

Διαγραφή όλων (Μενού 5.9)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τα μηνύματα σε κάθε τύπο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

1. Πατήστε **[OK]** για να επιλέξετε τους τύπους μηνυμάτων που θα διαγραφούν.
Πατώντας το πλήκτρο [Δεξιά], εμφανίζονται οι τύποι μηνυμάτων για να επιλέξετε αυτούς που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε **<Διαγραφή>**.
3. Πατήστε **[OK]** για να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου από τους τύπους μηνυμάτων.
4. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις αποστολής μηνυμάτων

(Μενού 5.0)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.

SMS (Μενού 5.0.1)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Κοινές ρυθμίσεις:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

Επιλογή δικτύου: επιλέξτε **Δίκτυο κυκλώματος μεταγωγής** ή **Δίκτυο μεταγωγής πακέτων**.

Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξετε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM σε Unicode, όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η "Αυτόματη".

Απάντηση: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ενημερώνει ότι τα μηνυμάτά σας έχουν παραδοθεί.

Διατήρηση αντιγράφου: για να διατηρήσετε αντίγραφα των μηνυμάτων στο φάκελο

Απεσταλμένα μετά την αποστολή τους.

- **Ρυθμίσεις κέντρου SMS:** για να επιλέξετε ένα προφίλ που θα χρησιμοποιείται για τα SMS ή να ρυθμίσετε το διακομιστή SMS. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ιδιότητες:

Διεύθυνση κέντρου: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων.

Περίοδος ισχύος: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

Προεπιλεγμένος τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

Όνομα: για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.

MMS (Μενού 5.0.2)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Επιλογές αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

Λήξη: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

Παράδοση: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αίτηση αναφοράς παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

Αίτηση αναφοράς ανάγνωσης: για να στείλετε μια αίτηση ανάγνωσης απάντησης μαζί με τα μηνύματά σας.

Διατήρηση αντιγράφου: για να αφήσετε αντίγραφα των μηνυμάτων στο φάκελο

Απεσταλμένα μετά την αποστολή τους.

Προσθήκη της κάρτας ονόματός μου:

επιτρέπει την επισύναψη των στοιχείων επαφής στα μηνύματα MMS. Πρέπει να έχετε δημιουργήσει κάρτα ονόματος. ► σ. 45

- **Επιλογές λήψης:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

Οικείο δίκτυο: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

Δίκτυο περιαγωγής: για να καθορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

Η λήψη εντός οικείου δικτύου ή σε περιαγωγή έχει τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αυτόματη λήψη:** το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
- **Χειροκίνητα:** για να λαμβάνει το τηλέφωνο ειδοποιήσεις πρώτα από το διακομιστή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα ανάκτηση των νέων μηνυμάτων.

- **Περιορισμένο** (Δίκτυο περιαγωγής μόνο) για να λαμβάνει το τηλέφωνο ειδοποιήσεις πρώτα από το διακομιστή. Όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε λήψη νέων μηνυμάτων, το τηλέφωνο σας ενημερώνει για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

- **Απόρριψη:** το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.

Αίτηση αναφοράς αποστολής: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης: για να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα στέλνει αναφορά ανάγνωσης όταν έχει αναγνωστεί ένα εισερχόμενο μήνυμα.

Απόρριψη αγνώστων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Απόρριψη δημοσίευσης: για να απορρίπτονται οι διαφημίσεις.

- **Προφίλ MMS:** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για μηνύματα MMS. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 130

- **Μέγεθος μηνύματος:** για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος αρχείου του συνημμένου στο MMS. Το μέγεθος αυτού του αρχείου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τη χώρα.
- **Αυτόματη προσαρμογή μεγέθους εικόνας:** για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος εικόνας του συνημμένου στο MMS. Εάν επιλέξετε μεγαλύτερη εικόνα από το μέγιστο μέγεθος, το τηλέφωνο προσαρμόζει αυτόματα το μέγεθός της.
- **Λειτουργία δημιουργίας:** για να επιλέξετε μια λειτουργία δημιουργίας MMS:

Περιορισμός: για να μην μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα χρησιμοποιώντας μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

Προειδοποίηση: για να σας ενημερώνει το τηλέφωνο όταν δημιουργείτε και αποστέλλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

Ελεύθερη: για να μπορείτε να δημιουργείτε και να αποστέλλετε μηνύματα προσθέτοντας μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

- **Προεπιλεγμένο στυλ:** για να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφάνισης ενός μηνύματος MMS που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας:

Χρώμα γραμματοσειράς: για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς.

Στυλ γραμματοσειράς: για να επιλέξετε ένα στυλ γραμματοσειράς.

Χρώμα φόντου: για να επιλέξετε ένα χρώμα φόντου.

Διάρκεια σελίδας: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη δείχνει μια σελίδα του μηνύματος.

Email (Μενού 5.0.3)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις e-mail.

- ☒ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το προφίλ και το λογαριασμό e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

- **Επιλογές αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή email:

Από: για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα αποστολέα.

Αποστολή λογαριασμού: για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό.

Προτεραιότητα: αλλάζει το επίπεδο προτεραιότητας των e-mail σας.

Διατήρηση αντιγράφου: για να αφήσετε αντίγραφα των e-mails σας στο φάκελο

Απεσταλμένα μετά την αποστολή.

Συμπερίληψη κυρίως κειμένου στην

απάντηση: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα συμπεριλαμβάνει το πρωτότυπο κείμενο του email στην απάντηση.

Αίτηση αναφοράς ανάγνωσης: για να ζητήσετε επιβεβαίωση από κάθε παραλήπτη ότι το e-mail διαβάστηκε.

Αίτηση αναφοράς παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δικτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν το email σας έχει παραδοθεί.

Προσθήκη της κάρτας ονόματός μου: για να επιτρέψετε την επισύναψη των στοιχείων επαφής στα email σας. Πρέπει να έχετε δημιουργήσει κάρτα ονόματος. ► σ. 45

Προσθ. υπογραφής: για να επιτρέψετε την εισαγωγή της υπογραφής σας στα e-mail.

Εισαγωγή υπογραφής: για να δημιουργήσετε την υπογραφή σας.

- **Επιλογές λήψης:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές σχετικά με τη λήψη email:

Ορισμός ορίου λήψης: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων e-mail. Το τηλέφωνό σας θα απορρίψει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

Αυτόματη ανίχνευση: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ελέγχει αυτόματα το διακομιστή e-mail για να πραγματοποιεί λήψη των νέων μηνυμάτων σε καθορισμένα διαστήματα.

Συχνότητα ανίχνευσης: για να ρυθμίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή email για την αυτόματη ανίχνευση.

Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αναφορά ανάγνωσης στον αποστολέα.

Μπλοκάρισμα διεύθυνσης: για να καθορίσετε διευθύνσεις email, ώστε να απορρίπτονται τα email που προέρχονται από τις συγκεκριμένες διευθύνσεις και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μπλοκάρισμα μηνυμάτων.

Μπλοκάρισμα θέματος: για να απορρίπτονται τα email που περιέχουν τα θέματα που θα καθορίσετε και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μπλοκάρισμα μηνυμάτων.

- **Προφίλ Email:** για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί για αποστολή και λήψη email. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 130
- **Λογαριασμοί Email:** για να επιλέξετε ένα λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται και για να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς email σας. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα λογαριασμού: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.

Διακομιστής SMTP: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή εξερχόμενων e-mail.

Θύρα SMTP: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.

Χρήση SSL: για να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για πρόσβαση στο διακομιστή SMTP.

Τύπος διακομιστή ανάκτησης email: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων e-mail. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

Διακομιστής POP3/Διακομιστής IMAP4: για να εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα στο διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Θύρα POP3/Θύρα IMAP4: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP ή IMAP4.

Χρήση SSL: για να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για πρόσβαση στο διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Επιλογή ανάκτησης IMAP4 (μόνο για το πρωτόκολλο IMAP4): για να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα ανακτά μόνο τα νέα μηνύματα ή όλα τα μηνύματα.

Φύλαξη στο διακομιστή: για να μείνει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

Η Διεύθυνσή μου: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση email σας.

Όνομα χρήστη: για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη για σύνδεση διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Κωδικός πρόσβασης: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Χρήση POP πριν από τον έλεγχο ταυτότητας SMTP (μόνο για πρωτόκολλο POP3): για να πραγματοποιείται σύνδεση στο διακομιστή POP3 πριν τη σύνδεση στο διακομιστή SMTP για την αποστολή των email.

Χρήση ελέγχου ταυτότητας SMTP: για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας SMTP, κατά τον οποίο ο χρήστης πρέπει να συνδέεται πριν στείλει email.

Όπως σε POP3/IMAP4: για να επιλέξετε εάν θέλετε ο διακομιστής SMTP να έχει τις ίδιες παραμέτρους με το διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Όνομα χρήστη: για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη για σύνδεση διακομιστή SMTP.

Κωδικός πρόσβασης: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση διακομιστή SMTP.

Αριθμός Τηλεφωνητή (Μενού 5.0.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή.



Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων πριν επιχειρήσετε πρόσβαση σε αυτόν. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Πρώτηση μηνύματος (Μενού 5.0.5)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Επιλογή λήψης:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων push.
- **Φόρτωση υπηρεσίας:** για να ορίσετε εάν θέλετε να ανοίγει το τηλέφωνό σας αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο web, για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μήνυμα push καθώς εισέρχεται.

Εκπομπή κυψέλης (Μενού 5.0.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία εκπομπής μηνυμάτων κυψέλης.

- **Ενεργοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.
- **Λήψη καναλιών:** για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Τα κανάλια μου:** για να προσθέσετε ένα νέο κανάλι αν έχει επιλέξει **Τα κανάλια μου**. Πατήστε <Δημιουργία>. Ορίστε τα στοιχεία ταυτότητας και τον τίτλο του καναλιού.
- **Γλώσσα:** για να επιλέξετε τις γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Κατάσταση μνήμης (Μενού 5.*)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων ή το ποσοστό της μνήμης που χρησιμοποιείται για κάθε τύπο μηνύματος σε κάθε φάκελο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα μήνυμα επιλέγοντάς το από αυτό το μενού και πατώντας <Διαγραφή>.

Διαχείριση αρχείων (Μενού 6)

Από το μενού **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να μεταβείτε σε εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

Συμβουλές για το σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων

Λόγω της χρήσης του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM - Digital Rights Management), ορισμένα στοιχεία μέσω των οποίων λαμβάνετε από το Internet ή μέσω MMS μπορεί να απαιτούν κλειδί άδειας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από την ιστοσελίδα που φέρει τα δικαιώματα για το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πλήκτρο Ενεργοπ.**

Προσέξτε τα παρακάτω εικονίδια στη λίστα:

-  : Στοιχείο που μπορεί να προωθηθεί και διαθέτει έγκυρο κλειδί.
-  : Στοιχείο που μπορεί να προωθηθεί και δεν διαθέτει έγκυρο κλειδί.

-  : Στοιχείο που δεν μπορεί να προωθηθεί και διαθέτει έγκυρο κλειδί.
-  : Στοιχείο που δεν μπορεί να προωθηθεί και δεν διαθέτει έγκυρο κλειδί.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο αρχεία DRM με υπολογισμένη ή με απεριόριστη πρόσβαση.

Εναλλαγή μεταξύ μνήμης τηλεφώνου και κάρτας μνήμης

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης εάν είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο.

Από την οθόνη Το υλικό μου, μεταβείτε στην καρτέλα **Στην κάρτα** πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].

Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και ανοίξτε τα αρχεία.

Εικόνες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε σε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το web ή με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Προβολή εικόνας

1. Μεταβείτε σε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες σας ως παρουσίαση, δηλαδή μια διαδοχική παρουσίαση όλων των εικόνων που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προβολή παρουσίασης**.

Η παρουσίαση ξεκινά.

2. Πατήστε **<Πίσω>** για να σταματήσετε την παρουσίαση.

Επεξεργασία εικόνας

1. Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επεξεργαστείτε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθήκευση ως:** αποθηκεύστε το αρχείο ως διαφορετικό όνομα.
- **Εφέ:** για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.

- **Τμηματικά εφέ:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής σύνθετες επιλογές επεξεργασίας:
Τμηματικά θαμπό: για να ρυθμίσετε την καθαρότητα της εικόνας που έχετε επιλέξει με ένα τετράγωνο πλαίσιο.
Διόρθωση κόκκινων ματιών: για να αφαιρέσετε την εμφάνιση κόκκινων ματιών στην εικόνα.
- **Ρύθμιση:** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την εξισορρόπηση χρώματος της εικόνας.
- **Μετασχηματισμός:** για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ή τον προσανατολισμό της εικόνας.
- **Περικοπή:** για να επιλέξετε ένα τμήμα της εικόνας με ποικίλο μέγεθος και σχήμα και να περικόψετε την εικόνα.
- **Εισαγωγή:** για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο ή να προσθέσετε ένα κλιπ εικόνας, ένα emoticon ή κείμενο.
- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο για τις οθόνες ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στις Επαφές.

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS, email ή Bluetooth.
 - **Εκτύπωση μέσω:** για να εκτυπώσετε την εικόνα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth ή USB. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
 - **Αναίρεση:** καταργεί το εφέ που έχει εφαρμοστεί.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <Εκτελέστηκε> ή πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
 4. Πατήστε [OK].
 5. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.
 6. Εισαγάγετε ένα όνομα φωτογραφίας και πατήστε <Αποθήκευση>.

Χρήση των επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή ενός αρχείου, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Ζουμ:** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο για τις οθόνες ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε την εικόνα και να την αποθηκεύσετε σε διαφορετικό αρχείο.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Ορατότητα Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προβολή παρουσίασης:** για να προβάλλετε όλες τις εικόνες ως παρουσίαση.
- **Εκτύπωση μέσω:** για να εκτυπώσετε την εικόνα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth ή USB. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.

- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη εικόνων

1. Επιλέξτε το φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερες εικόνες**. Είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
3. Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το λάβετε.

Βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε σε βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα ή έχετε εισαγάγει από τον υπολογιστή σας.



Βίντεο κλιπ που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα σε βιντεοκάμερα, μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Μεταβείτε σε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ. Ανοίγει το media player. ► σ. 51

Χρήση των επιλογών βίντεο

Από τη λίστα βίντεο, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Μετακίνηση:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή:** για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε σε άλλο φάκελο.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε.

- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Εγγραφή βίντεο:** για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής και να εγγράψετε ένα βίντεο.
- **Δημιουργία φακέλου:** για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.
- **Εμφάνιση σε λίστα κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Ορατότητα Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε το φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα βίντεο**. Είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.

3. Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το λάβετε.

Ήχοι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε σε φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει και κλιπ ήχου που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Μεταβείτε σε ένα φάκελο ήχου.
 2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Ανοίγει το media player. ► σ. 47
- Για ένα φωνητικό σημείωμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**. ► σ. 106

Χρήση των επιλογών ήχου

Από τη λίστα ήχων, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε τον ήχο ως ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις ή κλήσεις βίντεο, ή ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Μετακίνηση:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή:** για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε σε άλλο φάκελο.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** (για αρχεία μουσικής): για να προσθέσετε το επιλεγμένο αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Ηχογράφηση** (για ήχους κλήσης ή φωνητικές σημειώσεις): για να κάνετε εγγραφή ενός νέου φωνητικού σημειώματος.

- **Δημιουργία φακέλου:** για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Εμφάνιση σε λίστα κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Ορατότητα Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε το φάκελο **Μουσική** ή **Ήχοι κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Περισσότεροι ήχοι**. Είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
3. Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το λάβετε.

Παιχνίδια και άλλα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και στις ληφθείσες εφαρμογές Java.

Πρόσβαση σε παιχνίδι

Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια Java

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Έναρξη:** για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο παιχνίδι ή τα παιχνίδια που θέλετε.

- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του παιχνιδιού.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Σύνθετες:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Πιστοποιητικά: για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιστοποιητικά ρίζας για το χειριστή και αξιόπιστους τρίτους.

Συνδέσεις: για να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 130

- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες παιχνιδιού.

Λήψη νέων παιχνιδιών

1. Επιλέξτε **Περισσότερα παιχνίδια**. Είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε την εφαρμογή που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το λάβετε.

Άλλα αρχεία

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο, εκτός από εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχου. Το τηλέφωνό σας διαθέτει Picsel File Viewer που σας επιτρέπει να προβάλετε χωρίς αλλοιώσεις διάφορα αρχεία εγγράφων. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.swf, *.svg, *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf και *.txt.

Προβολή εγγράφου

Επιλέξτε ένα αρχείο. Ενεργοποιείται το Picsel File Viewer και ανοίγει το έγγραφο.



- Ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων ή τη χωρητικότητα της μνήμης του Picsel File Viewer, ένα αρχείο μπορεί να μην ανοίγει κανονικά.
- Εάν ένα αρχείο εγγράφων περιέχει γλώσσες που δεν υποστηρίζονται από το Picsel File Viewer, το περιεχόμενο του εγγράφου δε θα εμφανιστεί σωστά.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να εμφανίσετε το έγγραφο:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επάνω/ Κάτω	Κύλιση στις σελίδες.
Αριστερά/ Δεξιά	Σαρώνει τη σελίδα.
▲/▼	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
OK	Προσαρμόζει το έγγραφο στο μέγεθος της σελίδας.
1	Αναζήτηση προς τα πίσω σε όλο το αρχείο για το κείμενο που πληκτρολογήσατε στην επιλογή Αναζήτηση .
2	Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.
3	Αναζήτηση προς τα εμπρός σε όλο το αρχείο για το κείμενο που πληκτρολογήσατε στην επιλογή Αναζήτηση .
4	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Πλήκτρο	Λειτουργία
5	Περιστρέφει το αρχείο κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
6	Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
8	Μετάβαση στην τελευταία σελίδα.
#	Αλλαγή της προβολής σε Προβολή πλήρους οθόνης ή σε Κανονική προβολή.

Χρήση των επιλογών εγγράφου

Κατά την προβολή ενός εγγράφου, πατήστε <Επιλογές> ή <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή πλήρους οθόνης/Κανονική προβολή:** για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής.
- **Ζουμ:** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
- **Παύση/Συνέχιση:** για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Ποιότητα:** για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

- **Προσαρμογή σε οθόνη:** για να προσαρμόσετε το αρχείο στο μέγεθος της σελίδας, στο πλάτος της οθόνης ή στο ύψος της οθόνης.
- **Μετάβαση σε:** για να μεταβείτε σε μια άλλη σελίδα του εγγράφου.
- **Περιστροφή:** Περιστρέφει το αρχείο κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- **Πανοραμική λήψη οθόνης/Κανονική πανοραμική λήψη:** για να αλλάξετε τη λειτουργία κύλισης της σελίδας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση βάσει του μεγέθους της οθόνης ή βάσει προκαθορισμένων pixel.
- **Απόκρυψη μπάρας ελέγχου/Εμφάνιση μπάρας ελέγχου:** για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη μπάρα ελέγχου στην Προβολή πλήρους οθόνης.
- **Αναζήτηση:** για αναζήτηση κειμένου στο έγγραφο.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.

- **Ορατότητα Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Συντομεύσεις Προβολής αρχείων:** για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Picsel File Viewer.

Προβολή ενός στοιχείου ημερολογίου, μιας κάρτας ονόματος ή ενός στοιχείου σελιδοδείκτη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αφού τα αποθηκεύσετε σε αυτό το φάκελο.

Στην οθόνη Άλλα αρχεία, επιλέξτε ένα στοιχείο ημερολογίου, μια κάρτα ονόματος και ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.

Χρήση επιλογών αρχείων

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές πατώντας <Επιλογές> στην οθόνη Άλλα αρχεία:

- **Προβολή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Εγγραφή στις Επαφές:** για να εγγράψετε την επιλεγμένη κάρτα ονόματος σε μια καταχώρηση στο φάκελο Επαφές.
- **Εγγραφή στο Ημερολόγιο:** για να εγγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο ημερολογίου στο φάκελο Ημερολόγιο.
- **Εγγραφή στους Σελιδοδείκτες:** για να εγγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο σελιδοδείκτη στη λίστα Σελιδοδείκτες.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Μετακίνηση:** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή:** για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε σε άλλο φάκελο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε.

- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Δημιουργία φακέλου:** για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Εμφάνιση σε λίστα κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας αρχείων.
- **Ορατότητα Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Άλμπουμ μέσων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Άλμπουμ μέσων, με την οποία μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας ηλεκτρονικό άλμπουμ πολυμέσων, προσθέτοντας περιεχόμενα μέσων και μηνύματα μέσω του ασύρματου δικτύου web. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Κατάσταση μνήμης

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο μέσω των. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα αρχείο μέσω των επιλέγοντάς το από αυτό το μενού και πατώντας <Διαγραφή>.

Ημερολόγιο (Μενού 7)

Η λειτουργία "Ημερολόγιο" σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε [OK] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Επιλογή μιας ημέρας στο ημερολόγιο

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται το ημερολόγιο με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε πορτοκαλί πλαίσιο.

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.

Δημιουργία νέου στοιχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο προγραμματισμένα στοιχεία, επτείους, στοιχεία αργιών, ιδιωτικά και σημαντικά στοιχεία.

Καταχώρηση στοιχείου προγράμματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Συνάντηση**, **Σημαντικό**, ή **Ιδιωτική**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Τίτλος**: για να καταχωρήσετε τον τίτλο του στοιχείου.
 - **Λεπτομέρειες**: για να καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου.
 - **Ημερομηνία έναρξης** και **Έν/ξη**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του στοιχείου.
 - **Ημερομηνία λήξης** και **Τέλος**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα λήξης του στοιχείου.
 - **Θέση**: για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του στοιχείου.
 - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το στοιχείο.

- **πριν:** για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το στοιχείο θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση.
 - **Ήχος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
 - **Επανάληψη:** για να ορίσετε το στοιχείο που θέλετε να επαναληφθεί καθώς και να επιλέξετε τη μορφή ώρας για το στοιχείο επανάληψης.
 - **κάθε:** για να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα επανάληψης.
 - **Ανά ημερομηνία:** για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στο μήνα για την επανάληψη ενός στοιχείου.
 - **Ανά ημέρα:** για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ημέρα του μήνα για την επανάληψη ενός στοιχείου.
 - **Εκτός Σαββατοκύριακου:** για να ορίσετε να μην ηχεί η ειδοποίηση τα Σαββατοκύριακα.
 - **Λήξη:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήξης.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το στοιχείο.

Καταχώρηση επετίου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Περίσταση:** για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
 - **Ημερομηνία:** για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
 - **Ειδοποίηση:** για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
 - **πριν:** για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το στοιχείο θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση.
 - **Ώρα ειδοποίησης:** για να εισαγάγετε την ώρα ειδοποίησης.
 - **Ήχος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
 - **Επανάληψη κάθε έτος:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.

4. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επέτειο.

☒ Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες για τα γενέθλια ενός ατόμου από τις Επαφές, πατώντας <Επιλογές> και επιλέγοντας **Γενέθλια από τις Επαφές**.

Καταχώρηση αργίας

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Αργία**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Περίσταση:** για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την αργία.
 - **Ημερομηνία:** για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
 - **Επανάληψη κάθε έτος:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την αργία κάθε χρόνο.
4. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την αργία.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν έχετε προγραμματίσει στοιχεία, εμφανίζονται αγκύλες στη γωνία του πλαισίου ημερομηνίας.

Προβολή ενός στοιχείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να εμφανίσετε τα στοιχεία για την ημέρα αυτή. Εμφανίζεται η λίστα με τα στοιχεία.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Από τη λίστα στοιχείων, πατήστε <Επιλογές> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο επιλεγμένο στοιχείο.
- **Δημιουργία:** για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Αποστολή:** για να στείλετε το στοιχείο μέσω MMS, email ή Bluetooth.
- **Κατάσταση προβολής:** για να αλλάξετε την κατάσταση προβολής του ημερολογίου.
 - ▶ σ. 94
- **Λίστα συμβάντων:** για να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία του επιλεγμένου τύπου στοιχείου.

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο ή όλα τα στοιχεία για την επιλεγμένη ημέρα.
- **Αποθήκευση στα αρχεία μου:** για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο στοιχείο ως αρχείο δεδομένων στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ημερολογίου:
Ημέρα έναρξης: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.
Προεπιλεγμένη κατάσταση προβολής: για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη κατάσταση προβολής του ημερολογίου.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντος:** για να έχετε πρόσβαση στις ειδοποιήσεις παραλειφθέντος γεγονότος.

- **Κατάσταση μνήμης:** για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα στοιχείο επιλέγοντάς το από αυτό το μενού και πατώντας **<Διαγραφή>**.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Στο ημερολόγιο, πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να εμφανίσετε τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Κατάσταση προβολής:** για να αλλάξετε την κατάσταση προβολής του ημερολογίου.
 ► σ. 94
- **Δημιουργία:** για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Μετάβαση σε:** για να μεταβείτε στην τρέχουσα ημερομηνία ή να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Λίστα συμβάντων:** για να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία του επιλεγμένου τύπου στοιχείου.

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο ή τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη περίοδο.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ημερολογίου:
Ημέρα έναρξης: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.
Προεπιλεγμένη κατάσταση προβολής: για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη κατάσταση προβολής του ημερολογίου.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντος:** για να έχετε πρόσβαση στις ειδοποιήσεις παραλειφθέντος γεγονότος.
- **Κατάσταση μνήμης:** για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα στοιχείο επιλέγοντάς το από αυτό το μενού και πατώντας <Διαγραφή>.

Προβολή σε διαφορετική κατάσταση

Από προεπιλογή, το ημερολόγιο ανοίγει με επιλεγμένη την προβολή μήνα. Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου σε προβολή εβδομάδας ή ημέρας.

Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Κατάσταση προβολής** → μια κατάσταση προβολής.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία για την επιλεγμένη ημερομηνία.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται και να υποδηλώνουν τον τύπο:

- ★ Επέτειοι
- 📅 Συναντήσεις
- ✔ Σημαντικά στοιχεία
- 📄 Ιδιωτικά στοιχεία
- 📌 Αργίες

Αν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ειδοποίηση", εμφανίζονται τα εικονίδια 🔄 και 🔔.

Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη ενός στοιχείου προγράμματος. Πατήστε [▲/▼] για να μεταβείτε σε μια άλλη εβδομάδα.

Επιλέξτε ένα κελί για την ημέρα που θέλετε.

Κάμερα (Μενού 8)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [OK] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα**, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ⓜ/Ⓢ].



- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή μην καταγράφετε σε βίντεο ανθρώπους χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή μην καταγράφετε βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση κάμερας.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή μην καταγράφετε βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.



Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα**. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο [Ⓜ/Ⓢ] στην κατάσταση αναμονής.
2. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 - Πατήστε <Ⓜ/Ⓢ> για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ► επόμενη ενότητα
 - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ► σ. 98
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] ή [Ⓜ/Ⓢ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.

4. Για	Πατήστε
να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<  > ή <Επιλογές>. ► σ. 98
να διαγράψετε τη φωτογραφία	[C] και στη συνέχεια <Ναι>.
στείλετε τη φωτογραφία μέσω MMS	[OK]. ► σ. 59
να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<  > ή <Πίσω>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή κάμερας:** πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
- **Μέγεθος:** για να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας.
- **Λειτουργία λήψης:** για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία.

Πολλαπλές λήψεις: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε με την κάμερα.

Στυλ μωσαϊκό: για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο πλαίσιο. Πατήστε το κουμπί του διαφράγματος για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

- **Εφέ:** για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Πλαίσια:** για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
- **Χρονόμετρο:** για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Εξισορρόπηση λευκού:** για να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση χρωμάτων της εικόνας. Μπορείτε να κάνετε τη φωτογραφία να φαίνεται πιο θερμή ή πιο ψυχρή.
- **Σκόπευτρο:** για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

- **Συντομεύσεις:** για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <  > για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Κάμερα:** για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Βιντεοκάμερα:** για να μεταβείτε στην εγγραφή βίντεο.
- **Φάκελοι:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών. Πατήστε **Κάμερα** και πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε στις παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων:

Ποιότητα: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

Πρόγραμμα σκηνών: για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

Λειτουργία εστίασης: για να επιλέξετε μια λειτουργία εστίασης.

Μέτρηση σημείου: για να προσαρμόσετε την έκθεση βάση συγκεκριμένης περιοχής της εικόνας. Επιλέξτε **Ενεργό** για να εμφανιστεί το πλαίσιο εστίασης σημείου στο μέσον της εικόνας και για να αλλάξετε την έκθεση ανάλογα με τη φωτεινότητα του σημείου της εικόνας στο πλαίσιο.

Ήχος διαφράγματος: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος.

Ταχύτητα πολλαπλής ...: για να επιλέξετε την ταχύτητα λήψης στη λειτουργία πολλαπλών λήψεων.

Προεπιλεγμένη αποθή...: για να επιλέξετε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών, εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

Προεπιλεγμένο όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα για τα ονόματα αρχείων.

- **Έξοδος:** απενεργοποίηση της κάμερας.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/ Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Πάνω/ Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ. (Δεν είναι διαθέσιμο για το μέγιστο μέγεθος.)
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής. ► σ. 99
2	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.

Πλήκτρο	Λειτουργία
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.
6	Αλλαγή της ρύθμισης εξισορρόπησης του λευκού.
7	Προσθήκη ενός διακοσμητικού πλαισίου.
8	Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
0	Μετάβαση στο φάκελο Οι φωτογραφίες μου . ► σ. 80
#	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε  ή <Επιλογές> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή:** για να μεταβείτε σε μία από τις φωτογραφίες πολλαπλών λήψεων.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο, τα αρχεία που θέλετε ή όλα τα αρχεία.
- **Σκόπευτρο:** για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο για την οθόνη ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. ► σ. 80
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες μου:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.
- **Κλειδωμά/Ξεκλειδωμά:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Ορατότητα Bluetooth:** για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα**. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο [ / ] στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε [1] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 - Πατήστε <  > για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ► επόμενη ενότητα
 - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ► σ. 101
4. Πατήστε το πλήκτρο [OK] ή [ / ] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο [OK] ή [ / ] για να εκκινήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.

6. Για	Πατήστε
χρήση των επιλογών βίντεο	<Επιλογές>. ▶ σ. 102
διαγραφή του βίντεο κλιπ	[C] και στη συνέχεια <Ναι>.
αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ	[OK].
επιστροφή στη λειτουργία εγγραφής	<Πίσω>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <📷> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή κάμερας:** πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
- **Μέγεθος:** για να επιλέξετε μέγεθος πλαισίου.
- **Λειτουργία εγγραφής:** για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο. Εάν επιλέξετε **Όριο για MMS**, μπορείτε να εγγράψετε βίντεο κατάλληλο για αποστολή μέσω μηνύματος MMS.

- **Εφέ:** για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Χρονόμετρο:** για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Εξισορρόπηση λευκού:** για να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση χρωμάτων της εικόνας. Μπορείτε να κάνετε τη φωτογραφία να φαίνεται πιο θερμή ή πιο ψυχρή.
- **Συντομεύσεις:** για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <📷> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Κάμερα:** για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Βιντεοκάμερα:** για να μεταβείτε στην εγγραφή βίντεο.
- **Φάκελοι:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο. Πατήστε **Βιντεοκάμερα** και πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε στις παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων:

Ποιότητα: για να επιλέξετε την ποιότητα του βίντεο.

Εγγραφή ήχου: για να εγγράψετε ήχο με το βίντεο κλιπ.

Προεπιλεγμένη αποθήκη...: για να επιλέξετε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο, εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

Προεπιλεγμένο όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα για τα ονόματα αρχείων.

- **Έξοδος:** απενεργοποίηση της κάμερας.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/ Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Πάνω/ Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Μετάβαση στη λειτουργία καταγραφής. ► σ. 95
2	Αλλαγή του μεγέθους του πλαισίου.
3	Αλλαγή της ποιότητας του βίντεο.
4	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής βίντεο.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.
6	Αλλαγή της ρύθμισης εξισορρόπησης του λευκού.
7	Σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του ήχου.
8	Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
0	Μετάβαση στο φάκελο Τα βίντεο κλιπ μου . ► σ. 82

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να αναπαραγάγετε το βίντεο κλιπ.
- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Σκόπευτρο:** για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στο φάκελο "Τα βίντεο κλιπ μου":** για να μεταβείτε στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Ορατότητα Bluetooth:** για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.

- **Εμφάνιση μπάρας ελέγχου/Απόκρυψη μπάρας ελέγχου:** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την μπάρα ελέγχου.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο:
 - Τύπος απεικόνισης:** για να επιλέξετε μια κίνηση αναπαραγωγής.
 - Όγκος:** για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.
 - Εμφάνιση μπάρας ελέγχου:** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την μπάρα ελέγχου.

Google (Μενού 9)

Χρησιμοποιήστε το μενού **Google** για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης και την υπηρεσία e-mail της Google. Ανάλογα με την υπηρεσία παροχής σας ή τη χώρα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Google**.

Search (Μενού 9.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης Google που σας επιτρέπει να βρίσκετε πληροφορίες, ειδήσεις, εικόνες, βίντεο ή τοπικές υπηρεσίες σε όλο το web.

Mail (Μενού 9.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία e-mail της Google.

Εφαρμογές (Μενού *)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βολικές λειτουργίες, όπως η εγγραφή φωνής, το παγκόσμιο ρολόι, ο υπολογιστής, ο μετατροπέας, ο χρονομετρητής και το χρονόμετρο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

Σημείωμα (Μενού *.1)

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες σημειωμάτων.

Δημιουργία σημειώματος

1. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε ένα σημείωμα και πατήστε **[OK]**.

Προβολή σημειώματος

Επιλέξτε ένα σημείωμα από τη λίστα.

Χρήση των επιλογών σημειώματος

Από τη λίστα σημειωμάτων, πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να μεταβείτε στο επιλεγμένο σημείωμα.

- **Δημιουργία:** για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα.
- **Αποστολή:** για να στείλετε το σημείωμα ως αρχείο δεδομένων με MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείωμα ή όλα τα σημειώματα.
- **Αποθήκευση στα αρχεία μου:** για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο σημείωμα ως αρχείο δεδομένων στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες της σημείωσης μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Κατάσταση μνήμης:** για να μεταβείτε στις πληροφορίες μνήμης για τα σημειώματα. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα στοιχείο επιλέγοντάς το από αυτό το μενού και πατώντας <Διαγραφή>.

Εργασίες (Μενού *2)

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε.

Καταχώρηση εργασίας

1. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Δημιουργία**.
2. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Τίτλος:** για να καταχωρήσετε τον τίτλο για την εργασία.
 - **Εργασία:** για να καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
 - **Ημερομηνία έναρξης:** για να καταχωρήσετε την ημερομηνία έναρξης.
 - **Ημερομηνία λήξης:** για να καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης.
 - **Ειδοποίηση:** για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την εργασία.
 - **πριν:** για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από την εργασία θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση.
 - **Ώρα ειδοποίησης:** για να εισαγάγετε την ώρα ειδοποίησης.
 - **Ήχος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
 - **Προτεραιότητα:** για να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την εργασία.

Προβολή μιας εργασίας

Ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου κατάστασης αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή Ειδοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε μια εργασία από τη λίστα.

Χρήση των επιλογών εργασίας

Από τη λίστα εργασιών, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να μεταβείτε στην επιλεγμένη εργασία.
- **Δημιουργία:** για να προσθέσετε μια νέα εργασία.
- **Αποστολή:** για να στείλετε την εργασία ως αρχείο δεδομένων με MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Ολοκληρώθηκε/Δεν ολοκληρώθηκε:** για να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας.
- **Ταξινόμηση κατά:** για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη εργασία, όλες τις εργασίες, ή τις ολοκληρωμένες εργασίες.
- **Αποθήκευση στα αρχεία μου:** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη εργασία ως αρχείο δεδομένων στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth:** για να εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες της εργασίας μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντος:** για να έχετε πρόσβαση στις ειδοποιήσεις παραλειφθέντος γεγονότος.
- **Κατάσταση μνήμης:** για να μεταβείτε στις πληροφορίες μνήμης για τις εργασίες. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα στοιχείο επιλέγοντάς το από αυτό το μενού και πατώντας <**Διαγραφή**>.

Εγγραφή φωνής (Μενού *.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Πατήστε το πλήκτρο **[OK]** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
Πατήστε **[OK]** για παύση ή συνέχιση της εγγραφής.
3. Πατήστε **[Κάτω]**. Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε **[OK]** για να ελέγξετε το σημείωμα ή πατήστε **[Πάνω]** για να ηχογραφήσετε ένα νέο σημείωμα.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Τα φωνητικά κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.
Πάνω	Μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής (☒) ή στη λειτουργία ελέγχου (☒).

Χρήση των επιλογών ηχογράφησης φωνής

Μετά την αναπαραγωγή, πατήστε **<Επιλογές>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο φωνητικό σημείωμα στη λειτουργία ελέγχου.
- **Εγγραφή:** για να κάνετε εγγραφή ενός νέου φωνητικού σημειώματος.
- **Τα φωνητικά κλιπ μου:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Τα κλιπ ήχου μου**.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Πλήκτρο Ενεργοπ.**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε τον ήχο ως ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις ή κλήσεις βίντεο, ή ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση στις Επαφές.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Ορατότητα Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε ένα αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες**: για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρύθμ. εγγραφής**: για να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή φωνής:

Προκαθ.όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονομάτων των αρχείων.

Χρόνος εγγραφής: για να επιλέξετε μέγιστο χρόνο εγγραφής.

Παγκόσμιο ρολόι (Μενού *.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας.

Επιλέγοντας τη ζώνη ώρας της περιοχής σας

1. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Επεξεργασία** στην επάνω γραμμή (🏠).
2. Επιλέξτε **Εντός ζώνης**.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που θέλετε.

Μπορείτε να δείτε τη διαφορά ώρας ανάμεσα στη δική σας ζώνη ώρας και τη Μέση Ώρα Γκρήνουιτς (GMT). Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα στη ζώνη ώρας σας, επιλέξτε **Θερινή ώρα**.

4. Πατήστε <OK> για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας.
5. Πατήστε <Ναι> για να ενημερώσετε τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας.

6. Πατήστε <Αποθήκ.>.

Επιλέγοντας την τοπική ζώνης ώρας

1. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Επεξεργασία** στην κάτω γραμμή (🔧).
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που θέλετε.

Μπορείτε να δείτε τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην τοπική ζώνη ώρας σας και τη Μέση Ώρα Γκρήνουιτς (GMT). Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα στη ζώνη ώρας σας, επιλέξτε **Θερινή ώρα**.

3. Πατήστε <OK> για να αποθηκεύσετε την τοπική ζώνη ώρας σας.

☒ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το διπλό ρολόι, ένα για τη ζώνη ώρας της περιοχής σας και ένα για μια ζώνη ώρας που επιθυμείτε, για να εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Προβολή** → ένας τύπος διπλού ρολογιού.

Υπολογιστής (Μενού *.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Εκτέλεση υπολογισμού

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
 - Πατήστε [$\times$] ή [#] για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή παρένθεση.
 - Πατήστε [▲] ή [▼] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Εισάγετε τη λειτουργία για τον υπολογισμό σας πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε το πλήκτρο **[OK]** για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

☒ Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία Μετατροπείας πατώντας <Μετατροπείας>.

Μετατροπείας (Μενού *.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

Εκτέλεση υπολογισμού

1. Επιλέξτε το μετατροπέα που θέλετε.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].

3. Καταχωρήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε [Κάτω].
 - Πατήστε [$\times$] για να εισαγάγετε υποδιαστολή.
 - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.
Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Χρήση των επιλογών του μετατροπέα

Πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή ισοτιμίας:** για να εμφανίσετε τη λίστα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την ισοτιμία και να προσθέσετε και άλλες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τις τρέχουσες τιμές.
- **Αναστροφή:** για να πραγματοποιήσετε αντιστροφή της μετατροπής.

Χρονομετρητής (Μενού *.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του χρονομετρητή

1. Πατήστε <Ορισμένο>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <OK>.
3. Πατήστε [OK] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του χρονομετρητή

- Πατήστε ένα πλήκτρο για να σταματήσει η λειτουργία χρονομετρητή όταν ηχηθεί η ειδοποίηση.
- Πατήστε [OK] στην οθόνη του χρονομετρητή για να τον διακόψετε πριν ηχησει.

Χρονόμετρο (Μενού *.8)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 24 ώρες.

1. Πατήστε [OK] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.

2. Πατήστε **[OK]** για να επιλέξετε ένα διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 50 διαστήματα.
3. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο, πατήστε **<Μηδεν.>**.

SAT (Μενού *.9)

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα USIM/SIM που υποστηρίζει τα μενού του kit εργαλείων των εφαρμογών SIM και η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας USIM/SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ειδοποιήσεις (Μενού 0)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να ηχούν σε συγκεκριμένες ώρες. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης στο προφίλ που είναι επιλεγμένο. Η ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση προφίλ σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ειδοποιήσεις**.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ειδοποίησης:
 - **Όνομα:** (για μια κανονική ειδοποίηση) εισαγάγετε ένα όνομα για την ειδοποίηση.
 - **Ενεργοποίηση ειδοποίησης:** για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
 - **Ώρα ειδοποίησης:** για να εισαγάγετε την ώρα ειδοποίησης.
 - **Τύπος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν τύπο ειδοποίησης για την ειδοποίηση.
 - **Ήχος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.

- **Ένταση ειδοποίησης:** για να επιλέξετε την ένταση της μελωδίας ειδοποίησης.
 - **Περιοδικότητα:** για να επιλέξετε τις ημέρες της ειδοποίησης.
 - **Αναβολή:** ορίστε το χρονικό διάστημα της αναβολής που θέλετε.
 - **Επανάληψη:** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή επανάληψης.
3. Πατήστε **[OK]** για να αποθηκεύσετε μια ειδοποίηση.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

Όταν έρθει η ώρα και ηχεί η ειδοποίηση:

- Για κάθε ειδοποίηση εκτός της αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε **<OK>** ή **[OK]**.
- Πατήστε **<Διακοπή>** για να ηχήσει και πάλι μετά τα προκαθορισμένα λεπτά.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

2. Επιλέξτε **Όχι** στη γραμμή **Ενεργοποίηση ειδοποίησης**.
3. Πατήστε **[OK]**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων ώστε να ηχούν όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη Ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ναι**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Ρυθμίσεις (Μενού #)

Το μενού **Ρυθμίσεις** σας παρέχει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **[OK]** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Προφίλ τηλεφώνου (Μενού #.1)

Το τηλέφωνο σας παρέχει προφίλ ήχου που σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάζετε εύκολα και γρήγορα τις ρυθμίσεις ήχου στο τηλέφωνο για διαφορετικά συμβάντα ή καταστάσεις.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ιδιότητες κάθε προφίλ και να ενεργοποιήσετε το προφίλ που χρειάζεστε.

Επεξεργασία προφίλ

1. Μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στις επιλογές σε άλλες καρτέλες:
 - **Τύπος ειδοποίησης κλήσης:** για να επιλέξετε έναν τύπο ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης.
 - **Ήχος φωνητ.κλήσης:** για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα των φωνητικών κλήσεων.
 - **Ήχος κλήσης video:** για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα των κλήσεων βίντεο.

- **Ένταση ήχου κλήσης:** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσεων.
- **Αυτόματη απάντηση:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό ώστε να αποστέλλει μήνυμα απάντησης αυτόματα.
- **Τύπος ειδοποίησης μηνύματος:** για να επιλέξετε τον τύπο ειδοποίησης για τον ήχο μηνύματος.
- **Τόνος ειδοποίησης μηνύματος:** για να επιλέξετε έναν ήχο για το εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη ειδοποίησης μηνύματος:** για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα επαναλάβει την υπενθύμιση ύπαρξης νέου μηνύματος.
- **Ένταση ήχου ειδοποίησης:** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μηνύματος.
- **Ήχοι πλήκτρων:** για να επιλέξετε έναν ήχο, ο οποίος θα ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.



Τα εφέ ήχου από τη ρύθμιση Flash Dial Font θα υπερισχύουν αυτής της ρύθμισης ήχου πλήκτρων.

- **Ενεργοποίηση τύπου:** για να επιλέξετε έναν τύπο ειδοποίησης για τον ήχο ενεργοποίησης.
 - **Απενεργοποίηση τύπου:** για να επιλέξετε έναν τύπο ειδοποίησης για τον ήχο απενεργοποίησης.
 - **Ήχος κύλισης:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο.
 - **Ένταση, ήχοι τηλεφώνου:** για να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων πλήκτρων και των ήχων εφέ του τηλεφώνου.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή ενός ενεργού προφίλ

Από τη λίστα προφίλ επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Ημερομηνία & Ώρα (Μενού #.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.

- **Ενημέρωση ζώνης ώρας:** ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Με ερώτηση: το τηλέφωνό σας θα αναγνωρίσει τον κωδικό MCC (Κωδικός χώρας για κινητά) από το δίκτυο και θα ενημερώσει αυτόματα την ώρα ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεστε, όταν είστε στο εξωτερικό.

☒ Οι πληροφορίες της ώρας μπορεί να μην ενημερώνονται από μία ζώνη ώρας σε άλλη, μέσα στην ίδια χώρα.

Αυτόματη: το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ώρα από το δίκτυο.

Μόνο χειροκίνητη: μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία χειροκίνητα.

- **Εντός ζώνης:** για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.
 - ▶ σ. 107
- **Ώρα:** για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα. Για να επιλέξετε ΠΜ ή ΜΜ για τη μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο [Δεξιά].
- **Ημερομηνία:** για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Μορφή ώρας:** για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Μορφή ημερομηνίας:** για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού (Μενού #.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Προβολή (Μενού #.3.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Φόντο:** μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Εικόνες: για να εμφανίζει το τηλέφωνο την εικόνα που έχετε ορίσει ως φόντο για την οθόνη κατάστασης αναμονής.

Living world: το τηλέφωνο εμφανίζει την κινούμενη εικόνα που αλλάζει ανάλογα με το δίκτυό σας.

Η οθόνη μου: για να εμφανίζει το τηλέφωνο μια παρουσίαση φωτογραφιών από το φάκελο με την αγαπημένη σας εικόνα για την οθόνη κατάστασης αναμονής.

- **Μήνυμα υποδοχής:** χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- **Στυλ βασικού μενού:** χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα στυλ εμφάνισης για την οθόνη του κύριου μενού.
- **Μενού αναδυόμενης λίστας:** χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε την αναδυόμενη λίστα με τις επιλογές μενού.
- **Οθόνη κλήσης:** χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε και το χρώμα φόντου της οθόνης κατά την κλήση.
- **Διπλό ρολόι:** χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το διπλό ρολόι, ένα για τη ζώνη ώρας της περιοχής σας και ένα για μια ζώνη ώρας που επιθυμείτε, για να εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις φωτισμού (Μενού #.3.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το φωτισμό.

- **Φωτεινότητα:** χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Διάρκεια φωτισμού:** μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.

Ναι: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργός.

Μείωση φωτεινότητας: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

- **Φωτισμός πληκτρολογίου:** μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού στο πληκτρολόγιο.

Χρήση οποιαδήποτε στιγμή: ο φωτισμός του πληκτρολογίου είναι μονίμως ενεργοποιημένος.

Χρήση σε προεπιλεγμένη ώρα: ο φωτισμός πληκτρολογίου χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού #.4)

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα (Μενού #.4.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία γλώσσα για το κείμενο της οθόνης ή τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με αυτήν της κάρτας USIM/SIM.

Συντομεύσεις (Μενού #.4.2)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε αυτές τις συντομεύσεις σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση μιας συντόμευσης μενού

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Στην οθόνη Συντομεύσεις, πατήστε <Επιλογές> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκχώρηση:** για να αντιστοιχίσετε ένα μενού σε συντόμευση.

- **Αλλαγή:** για να αλλάξετε μια συντόμευση.
- **Αφαίρεση:** για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων:** για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Προσωπικός αριθμός (Μενού #.4.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας USIM/SIM της συσκευής σας.

Λειτουργία πλήκτρου έντασης (Μενού #.4.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Πλήκτρο κάμερας (Μενού #.4.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη επιλογή για το [📷/📷]. Εάν επιλέξετε **Να γίνεται πάντα ερώτηση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια λειτουργία κάθε φορά που πατάτε και κρατάτε πατημένο το [📷/📷] στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις κύλισης (Μενού #.4.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.

- **Κύλιση πάνω:** για να επιλέξετε εάν θα απαντάτε σε κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο.
- **Κύλιση κάτω:** για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα διατηρεί το μενού που χρησιμοποιείτε όταν κλείνετε το τηλέφωνο.



Όταν ρυθμίσετε την επιλογή **Κύλιση κάτω** σε **Συνέχιση λειτουργίας**, το κλειδωμα πληκτρολογίου λειτουργεί μόνο στη λειτουργία αναμονής ή αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Ρυθμίσεις Κλήσεων (Μενού #.5)

Με αυτό το μενού ρυθμίζετε τις λειτουργίες κλήσης.

Όλες οι κλήσεις (Μενού #.5.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τη ρύθμιση για τις λειτουργίες κλήσεων και τους ήχους.

- **Προβολή του αριθμού μου:** για να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Εάν επιλέξετε **Μέσω δικτύου**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.



Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών:** για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Χρήση ομάδας χρηστών: για να ενεργοποιήσετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου της κλειστής ομάδας χρηστών (CUG).

Εξωτερική πρόσβαση: για να είναι δυνατές οι κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής κλειστής ομάδας χρηστών που έχετε.

Προεπιλεγμένη ομάδα: για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη κλειστή ομάδα χρηστών, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σας δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη κλειστή ομάδα χρηστών, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Ευρετήριο ομάδας: για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε αριθμούς ευρετηρίου της κλειστής ομάδας χρηστών.

- **Αυτόματη απόρριψη:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη απόρριψη. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απορρίπτει μια κλήση από άγνωστο ή συγκεκριμένους αριθμούς.

- **Λειτουργία απάντησης:** ορίζει πώς να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος:** για να ορίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων με τα στοιχεία του καλούντος από τον οποίο είχατε την αναπάντητη κλήση.
- **Ήχοι κατάστασης κλήσης:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους ήχους του τηλεφώνου.

Ήχος σύνδεσης κλήσεων: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν μια κλήση συνδέεται στο σύστημα.

Υπενθύμιση λεπτού: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.

Ήχος τερματ.κλήσεων: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν μια κλήση αποσυνδέεται από το άλλο άτομο ή λόγω αδύναμου σήματος.

- **Ειδοποίηση κλήσης:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.

Φωνητική κλήση (Μενού #.5.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου για φωνητικές κλήσεις.

Ρύθμιση επιλογής εκτροπής κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Από την οθόνη Φωνητική κλήση, επιλέξτε **Εκτροπή κλήσεων**.
2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
 - **Πάντα:** για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
 - **Αν είναι κατειλημμένο:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
 - **Αν δεν αποκρίνεται:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

- **Αν δεν είναι διαθέσιμο:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
 - **Ακύρωση όλων:** για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
 4. Αν επιλέξατε **Αν δεν αποκρίνεται**, μεταβείτε στη γραμμή **Χρόνος αναμονής** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.
 5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Ορισμός επιλογής φραγής κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Από την οθόνη Φωνητική κλήση, επιλέξτε **Φραγή κλήσεων**.

2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
 - **Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις:** για να απαγορεύσετε τις εξερχόμενες κλήσεις.
 - **Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις:** για να απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
 - **Διεθνείς κλήσεις εκτός χώρας επιλογής:** για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε στο εξωτερικό και προς τη χώρα σας.
 - **Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις:** για να απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις.
 - **Εισερχόμενες κλήσεις με περιαγωγή:** για να απαγορεύσετε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
 - **Ακύρωση όλων:** για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.



Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Στην οθόνη Φραγή κλήσεων, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.

Ορισμός επιλογής αναμονής κλήσης

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Από την οθόνη Φωνητική κλήση, επιλέξτε **Αναμονή κλήσεων**.
2. Πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Ρύθμιση επιλογής αυτόματης επανάκλησης

Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

1. Από την οθόνη Φωνητική κλήση, επιλέξτε **Αυτόμ. επανάκληση**.
2. Επιλέξτε **Ναι**.

Κλήση βίντεο (Μενού #.5.3)

Με αυτό το μενού αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη χρήση της λειτουργίας κλήσεων βίντεο.

- **Επιλογή της εικόνας μου:** για να επιλέξετε μια εικόνα που θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του συνομιλητή σας, εάν δεν δείχνετε την εικόνα σας μέσω κάμερας.
- **Επιλέξτε "Τα βίντεό μου":** για να επιλέξετε ένα βίντεο κλιπ που θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του συνομιλητή σας, εάν δεν δείχνετε την εικόνα σας μέσω κάμερας.
- **Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να πραγματοποιεί επανάληψη της κλήσης όταν μια φωνητική κλήση δεν συνδέεται.
- **Εκτροπή κλήσεων:** για να κάνετε εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων βίντεο σε έναν διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου που θα καθορίσετε. ► σ. 118
- **Φραγή κλήσεων:** για να περιορίσετε τις κλήσεις βίντεο. ► σ. 119

- **Αυτόμ. επανάκληση:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Κλήση δεδομένων (Μενού #.5.4)

Με αυτό το μενού αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη χρήση της λειτουργίας "Κλήσεις δεδομένων".

- **Εκτροπή κλήσεων:** για να κάνετε εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων δεδομένων σε έναν διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου που θα καθορίσετε. ► σ. 118
- **Φραγή κλήσεων:** για να περιορίσετε τις κλήσεις δεδομένων. ► σ. 119
- **Αναμονή κλήσεων:** για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει εάν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε. ► σ. 120

Ασφάλεια (Μενού #.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα USIM/SIM.



Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές, η κάρτα USIM/SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Κλείδ. τηλεφώνου (Μενού #.6.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.

Κλείδωμα SIM (Μενού #.6.2)

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα USIM/SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα USIM/SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης SIM.

Κλείδωμα PIN (Μενού #.6.3)

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα USIM/SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Απόρρητος κωδικός κλειδ. (Μενού #.6.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την πρόσβαση σε μηνύματα, αρχεία μέσω, καταλόγους κλήσεων, καταχωρήσεις στις Επαφές, στοιχεία ημερολογίου, σημειώματα ή εργασίες.

Όταν είναι ενεργοποιημένη μια επιλογή κρυπτογράφησης, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό του τηλεφώνου για να αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία ή τις λειτουργίες που έχουν κλειδωθεί.

Λειτουργία πάγιας κλήσης (Μενού #.6.5)

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialing Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα USIM/SIM.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Μενού #.6.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Αλλαγή κωδικού PIN (Μενού #.6.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το PIN. Η λειτουργία κλειδώματος PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Αλλαγή κωδικού PIN2 (Μενού #.6.8)

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Εντοπισμός κινητού (Μενού #.6.9)

Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα USIM/SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό τηλέφωνο από τον οποίο στάλθηκαν τα μηνύματα και να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν το τηλέφωνο κλαπεί ή χαθεί.

☒ Η αποστολή του μηνύματος παρακολούθησης θα χρεωθεί στο χρήστη της μη εγκεκριμένης κάρτας USIM/SIM. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε άλλη κάρτα USIM/SIM, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
2. Προσδιορίστε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ενεργοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.
 - **Παραλήπτες:** για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στους οποίους θέλετε να στείλετε τα μηνύματα παρακολούθησης.

- **Αποστολέα:** για να εισαγάγετε το όνομα του αποστολέα.
- **Μηνύμα:** για να ελέγξετε το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκ.**>.
4. Πατήστε <**Αποδοχή**> εάν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις εφαρμογής (Μενού #.7)

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τη χρήση των εφαρμογών που διατίθενται στο τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις επαφής (Μενού #.7.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαφής.

Ταχεία κλήση (Μενού #.7.1.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε από έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Εκχώρηση** → **Επαφές** ή **Επαφές FDN**.
3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό από την επαφή, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Από την οθόνη ταχείας κλήσης, πατήστε <**Επιλογές**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Εκχώρηση:** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή:** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή:** για να αντιστοιχίσετε άλλον αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Κατάργηση:** για να διαγράψετε τη ρύθμιση ταχείας κλήσης για ένα πλήκτρο.
- **Φωνητική κλήση:** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.

- **Κλήση βίντεο:** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.

Κλήση αριθμών ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Αποθήκευση νέων ... (Μενού #.7.1.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Να γίνεται πάντα ερώτηση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.

Προβολή επαφών από (Μενού #.7.1.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τη θέση της μνήμης από την οποία θα εμφανίζονται καταχωρήσεις στις Επαφές.

Ο αριθμός μου (Μενού #.7.1.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας USIM/SIM της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις αποστολής μηνυμάτων

(Μενού #.7.2)

Με αυτό το μενού αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων. ► σ. 72

Ρυθμίσεις ημερολογίου (Μενού #.7.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το ημερολόγιο.

- **Ημέρα έναρξης:** για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.
- **Προεπιλεγμένη κατάσταση προβολής:** για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη κατάσταση προβολής του ημερολογίου.

Ρυθμίσεις κάμερας (Μενού #.7.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών. ► σ. 97

Ρυθμίσεις βιντεοκάμερας (Μενού #.7.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή βίντεο. ► σ. 100

Ρυθμίσεις Media Player (Μενού #.7.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή αρχείων μέσων στο media player. ► σ. 49

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

(Μενού #.7.7)

Με αυτό το μενού επιλέγετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 130

Ρυθμίσεις δικτύου (Μενού #.8)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση στο δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας.

Bluetooth (Μενού #.8.1)

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δεν χρειάζεται να είναι στραμμένες η μία προς την άλλη.



- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η λειτουργική απόσταση ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων, όπως η εγγραφή φωνής, η κάμερα και το media player ή αντίστροφα, για να έχετε καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Πύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου:** για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου:** για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, ή όχι.

- **Το όνομα του τηλεφώνου μου:** για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας:** για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσία Bluetooth:** για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

-  Κιτ αυτοκινήτου hands-free ή σετ ακουστικών
-  Κινητό τηλέφωνο
-  Υπολογιστής
-  PDA
-  Άγνωστη συσκευή

-  Εκτυπωτής

Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

- Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
 - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
 - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
 4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <OK>. Ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

- ☒ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σερ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει ήδη κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε <Επιλογές> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση:** για να γίνει σύνδεση με σερ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου handsfree.
- **Αποσύνδεση:** για να τερματίσετε τη σύνδεση που έχει γίνει με τη συσκευή.
- **Περιήγηση σε συσκευή:** για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισαγάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών:** για πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Bluetooth της συσκευής.
- **Έγκριση συσκευής/Χωρίς έγκριση συσκευής:** για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή:** για να αφαιρέσετε από τη λίστα συσκευών την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές.
- **Μετονομασία:** για να μετονομάσετε την επιλεγμένη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε <Επιλογές>.
4. Επιλέξτε **Αποστολή πληροφοριών επαφής/Αποστολή/Αποστολή μέσω → Μέσω bluetooth/Bluetooth**.
5. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
6. Επιλέξτε μια συσκευή.
7. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <OK>.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth και η ορατότητα του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

1. Εάν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στέλνει αρχεία στο τηλέφωνό σας, πατήστε <Ναι> για να επιτρέψετε στη συσκευή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.
2. Πατήστε <Ναι> για να λάβετε δεδομένα.

Επιλογή δικτύου (Μενού #.8.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού επιλέγεται αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Λειτουργία δικτύου (Μενού #.8.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείτε:

- **Αυτόματα:** το τηλέφωνο ανιχνεύει για διαθέσιμα δίκτυα.
- **GSM 900/1800:** το τηλέφωνο λειτουργεί στο δίκτυο συνδυασμού GSM 900/1800.
- **GSM 1900:** το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο GSM 1900. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ.

- **UMTS:** το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο UMTS (3G). Μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα ταχύτητας απ' ότι σε δίκτυα παλαιότερης γενιάς, καθώς και να χρησιμοποιήσετε εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφοριών και δεδομένων, όπως οι κλήσεις βίντεο.

Προτιμώμενα δίκτυα (Μενού #.8.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε ένα δίκτυο στη λίστα προτιμώμενων δικτύων, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM.

Προσθήκη δικτύου από τη λίστα δικτύου.

1. Από τη λίστα δικτύων, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε **Εισαγωγή** ή **Προσθήκη** → **Λίστα δικτύου**.
2. Μεταβείτε στο δίκτυο που θέλετε και πατήστε <Εισαγωγή> ή <Προσθήκη>.

Δημιουργία δικτύου

1. Από τη λίστα δικτύου, πατήστε <Επιλογές>.
2. Επιλέξτε **Εισαγωγή** ή **Προσθήκη** → **Νέο δίκτυο**.

3. Προσδιορίστε τις παραμέτρους δικτύου:

- **Κωδικός χώρας:** εισαγάγετε τον κωδικό χώρας.
- **Κωδικός δικτύου:** εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου που σας παρέχει ο χειριστής δικτύου.
- **Όνομα δικτύου:** εισαγάγετε το όνομα του δικτύου.
- **Τύπος δικτύου:** για να επιλέξετε έναν τύπο δικτύου.

4. Πατήστε <Εισαγωγή> ή <Προσθήκη> για να προσθέσετε το δίκτυο.

Συνδέσεις (Μενού #.8.5)

Με αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web ή για να στείλετε μηνύματα MMS ή email.



Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες περιήγησης στο web, MMS και email ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία προφίλ

1. Πατήστε <Νέο>.
2. Προσδιορίστε τις παραμέτρους του προφίλ:
 - **Καθορισμός ονόματος:** για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
 - **Όνομα πρόσβασης:** για να επεξεργαστείτε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.
 - **Τύπος αρχής:** για να επιλέξετε τον τύπο εξουσιοδότησης που χρησιμοποιείται.
 - **Ταυτότητα χρήστη:** πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.
 - **Κωδικός πρόσβασης:** πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.
 - **Πρωτόκολλο:** για να επιλέξετε ένα πρωτόκολλο μεταξύ των **WAP**, **HTTP** και **Άλλα**.
 - **URL αρχικής σελίδας:** (μόνο WAP και HTTP) καταχωρήστε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα χρησιμοποιείτε ως αρχική.
 - **Διεύθυνση πύλης:** (μόνο για WAP) για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση πύλης του διακομιστή μεσολάβησης.

- **Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης/ Θύρα:** (μόνο για HTTP) για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης και τη θύρα.
- **Ασφαλής σύνδεση:** (μόνο WAP) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας.
- **Χρόνος παραμονής (δευτ.):** για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά από την οποία το δίκτυο θα αποσυνδέεται αν δεν έχει υπάρξει κίνηση νέων δεδομένων εντός του συγκεκριμένου χρόνου.
- **Προχωρημένες ρυθμίσεις:** παρέχει τις εξής επιλογές:

Στατικό IP: μπορείτε να ορίσετε αν επιθυμείτε να εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP. Δείτε την επιλογή **Τοπικό τηλέφωνο IP**. Αν θέλετε να εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP από το διακομιστή, τότε καταργήστε το σημάδι ελέγχου.

Τοπικό τηλέφωνο IP: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που λάβατε από τον παροχέα δικτύου σας, αν έχετε επιλέξει **Στατικό IP**.

Στατικό DNS: μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε να εισαγάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση DNS. Δείτε την επιλογή **Διακομιστής 1/Διακομιστής2**.

Αν θέλετε να εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση από το διακομιστή, τότε καταργήστε το σημάδι ελέγχου.

Διακομιστής 1/Διακομιστής2: πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις DNS.

Κατηγορία κίνησης: για να επιλέξετε την κατηγορία κίνησης.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ

Από τη λίστα προφίλ, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Νέο:** για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του προφίλ.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το προφίλ.

- **Επαναφορά:** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που έχετε αλλάξει στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

☒ Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το προεπιλεγμένο προφίλ σύνδεσης.

Ρυθμίσεις μνήμης (Μενού #.9)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τη μνήμη του τηλεφώνου σας και μια κάρτα μνήμης.

Διαγραφή μνήμης (Μενού #.9.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου.

Κατάσταση μνήμης (Μενού #.9.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων, όπως μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και εγγράφων, καταχωρήσεις στις Επαφές ή δεδομένα ημερολογίου. Μπορείτε, επίσης, να δείτε την ποσότητα της κοινόχρηστης μνήμης και την κατάσταση μιας κάρτας μνήμης αν έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις τηλεφωνικής εταιρείας

(Μενού #.0)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τον παροχέα υπηρεσιών ανάλογα με την κάρτα USIM/ SIM που χρησιμοποιείτε. Όταν επιλέξετε έναν παροχέα υπηρεσιών, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί ξανά. Μπορείτε να δείτε τα προφίλ που αντιστοιχούν στον παροχέα υπηρεσιών, στα μενού σύνδεσης.

Το μενού αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Κεντρική επαναφορά (Μενού #. *)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου που έχετε αλλάξει και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που έχετε προσθέσει.

1. Πατήστε [**OK**] για να επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πατήστε <**OK**>.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιβεβ.**>.



Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό.

► σ. 122

4. Πατήστε <**Ναι**>. Το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και μετά ενεργοποιείται ξανά.

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήστε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Τοποθετήστε την κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Κλειδ. τηλεφώνου"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Κλείδωμα PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έλεγχος PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Κλείδωμα PIN**.

"Κλείδωμα PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθέσιμη υπηρεσία", "Σφάλμα δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [↵].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([📞] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη «Χαμηλή μπαταρία»

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη (📶). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό (📶) έως το ασθενές (📶).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του καταλόγου Επαφές

- Χρησιμοποιήστε το μενού Επαφές για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.¹

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,795 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο

πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιοδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδροποιημένο αέριο πετρελαίου,

όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [↵].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυβελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A

Αθόρυβη λειτουργία • 15
Αναμονή κλήσεων • 120, 121
Αναμονή, κλήση • 34
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 72, 73
Ανοιχτή ακρόαση • 35
Απάντηση
 δεύτερη κλήση • 34
 κλήση • 33, 37
Απεσταλμένα μηνύματα • 70
Απόρρητο • 122
Αριθμοί
 αναζήτηση • 44
 αποθήκευση • 42
Αρχεία εγγράφων • 86
Ασφάλεια, κλήσεις • 122
Αυτόματη απόρριψη • 117
Αυτόματη επανάκληση • 120

B

Βίντεο
 αναπαραγωγή • 83
 εγγραφή • 99

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 115

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
 e-mail • 62
 MMS • 59
 SMS • 58
Διαγραφή
 βίντεο κλιπ • 83
 επαφές • 44
 κατάλογος κλήσεων • 40
 συμβάντα • 93
 φωτογραφίες • 82
 e-mail • 68, 72
 MMS • 65, 72
 SMS • 64, 72
Διακομιστής υπηρεσίας τηλεφωνητή • 78
Διαχείριση αρχείων • 79
Διαχείριση κλήσεων • 39
Διάρκεια κλήσεων • 41
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 114
Διεθνείς κλήσεις • 32

Ε

Εγγραφή
 βίντεο • 99
 φωνητικά σημειώματα • 106
Εγγραφή φωνής
 αναπαραγωγή • 106
 εγγραφή • 106

Ειδοποίηση λεπτού • 118
Ειδοποίηση • 110
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνα φόντου • 114
Εικόνες, ληφθείσες • 80
Εισερχόμενα μηνύματα
 e-mail • 67
 MMS/SMS • 63
Εισερχόμενα, μηνύματα
 e-mail • 67
 SMS/MMS • 63
Εκτροπή, κλήσεις • 118, 120, 121
Εναλλαγή εφαρμογών • 26
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 μικρόφωνο • 36
 τηλέφωνο • 8
Εντοπισμός κινητού • 123
Εξερχόμενα, μηνύματα • 69
Επανάκληση
 αυτόματη • 120
 μη αυτόματη • 32
Επαφές
 διαγραφή • 44
 επεξεργασία • 44
 επιλογές • 44
 εύρεση • 44
 προσθήκη • 42
 ταχεία κλήση • 123
Επιλογή δικτύου • 128

Εφαρμογές Java • 85
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8

Ένταση ήχου κλήσης • 112

H

Ημερολόγιο • 90
Ημερομηνία, ρύθμιση • 113
Ήχοι πλήκτρων
 αποστολή/σίγαση • 36
 ρυθμίσεις • 112

Ήχος κύλισης • 113
Ήχος σύνδεσης • 118

K

Κατάσταση μνήμης
 ληφθέντα στοιχεία • 90
 μηνύματα • 79
 προγραμματισμένα συμβάντα • 93, 94

Κάμερα

 βίντεο • 99
 φωτογραφίες • 95

Κάρτα μνήμης

 πρόσβαση • 80
 τοποθέτηση • 28

Κάρτα ονόματος • 45

Κάρτα SIM

 κλείδωμα • 122
 τοποθέτηση • 7

Κάρτα USIM

 κλείδωμα • 122
 τοποθέτηση • 7

Κείμενο, εισαγωγή • 29

Κλείδωμα

 αρχεία μέσω • 122
 επαφές • 122
 κατάλογος κλήσεων • 122
 κάρτα USIM/SIM • 122
 μηνύματα • 122
 προγραμματισμένα συμβάντα • 122
 τηλέφωνο • 121

Κλήσεις

 αναμονή • 34, 120
 απάντηση • 33, 37
 απόρριψη • 33
 εκτροπή • 118, 120
 επανάκληση • 32
 μεταφορά • 35
 πραγματοποίηση • 32
 φραγή • 119, 120

Κλήσεις βίντεο

 απάντηση • 37
 επιλογές • 37
 πραγματοποίηση • 37
 ρύθμιση • 120

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 140

Κλήση συνδιάσκεψης • 35

Κόστος κλήσεων • 40

Κωδικός

 τηλέφωνο • 122
 φραγή κλήσεων • 120

Λ

Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 29

Λειτουργία FDN (Σταθερός αριθμός κλήσης) • 122

Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 30

M

Μετατροπείς • 108

Μηνύματα

 διαμόρφωση • 66
 εκπομπή κυψέλης • 66
 υποδοχή • 114
 e-mail • 61, 67
 MMS • 59, 65
 push • 66
 SMS • 58, 64

Μηνύματα διαμόρφωσης • 66

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 66

Μηνύματα προώθησης • 66

Μηνύματα MMS

 δημιουργία/αποστολή • 59
 διαγραφή • 65, 72
 προβολή • 65
 ρυθμίσεις • 73

Μηνύματα SMS

 διαγραφή • 64, 72
 προβολή • 64
 ρυθμίσεις • 72

Μήνυμα υποδοχής • 114

Μπαταρία

 ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
 φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 138

Οθόνη

γλώσσα • 115

διάταξη • 10

εικονίδια • 10

ρυθμίσεις • 114

φωτεινότητα • 114

φωτισμός, ρύθμιση • 114

Οθόνη κλήσης, ρύθμιση • 114

Ομάδα καλούντων • 45

Ονόματα

αναζήτηση • 44

εισαγωγή • 29

Π

Παγκόσμιο ρολόι • 107

Παιχνίδια • 85

Παράλειψη ειδοποίησης συμβάντων
• 94

Περιοχή • 128

Προβλήματα, επίλυση • 133

Προβολή αρχείων • 86

Προφίλ ήχου • 112

Προφίλ • 112

Πρόγραμμα περιήγησης στο web

πρόσβαση • 53

σελιδοδείκτες • 55

Πρόγραμμα περιήγησης, web • 53,
103

Πρότυπα, μήνυμα • 71

Σ

Συντομεύσεις • 115

Τ

Ταχεία κλήση • 123

Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 32

Τηλέφωνο

εικονίδια • 10

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
• 8

κλείδωμα • 121

κωδικός πρόσβασης • 122

οθόνη • 10

περιεχόμενα συσκευασίας • 6

φροντίδα και συντήρηση • 141

Τόνοι DTMF, αποστολή • 36

Υ

Υπολογιστής • 108

Φ

Φόντο • 114

Φραγή, κλήσεις • 119, 120, 121

Φωτεινότητα • 114

Φωτογραφίες

επεξεργασία • 80

λήψη • 95

προβολή • 80

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 29

Χρονομετρήτης • 109

Χρονόμετρο • 109

Ω

Ωρα, ρύθμιση • 113

A-Z

Bluetooth

αποστολή, δεδομένα • 128

λήψη, δεδομένα • 128

ρυθμίσεις • 126

DRM (Διαχείριση ψηφιακών
δικαιωμάτων) • 79

Email

δημιουργία/αποστολή • 62

διαγραφή • 68, 72

προβολή • 67

ρυθμίσεις • 75

Internet • 53, 103

Media player • 46

PIN, αλλαγή • 122

PIN2, αλλαγή • 122

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA με Bluetooth
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-Z720

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Δίκτυο	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:


Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 11. 02

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

- * Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- * Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS



ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,

Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-13030A

Greek. 01/2007. Rev. 1.0